

Etape 2 : Installer la commande murale (fig.B)

Il est conseillé de contrôler la portée radio entre la commande murale et l'équipement avant de fixer la commande murale au mur.

Ce produit doit être installé sur une paroi et Somfy recommande que cette surface soit plane.


- [1]. Fixer la plaque de fixation à l'aide des vis fournies (entraxe 55 mm).
- [2]. Clipper le cadre sur la plaque de fixation (encoche vers le bas).
- [3]. Clipper le module sur l'ensemble.

Utilisation**Touches  et  (fig.C)**


Faire un appui bref sur  ou  : l'équipement réagit (s'ouvre/se ferme ou s'allume/s'éteint).

Position favorite (my) (fig.D)

Se référer à la notice du moteur RTS ou récepteur RTS pour s'assurer qu'il dispose de cette fonction.


Faire un appui bref sur  : l'équipement s'active jusqu'à la position favorite (my).
Voir « Réglages supplémentaires » pour enregistrer la position favorite.

Fonction STOP (fig.E)



L'équipement est en cours de mouvement. Faire un appui bref sur  : l'équipement associé s'arrête automatiquement.

Réglages supplémentaires**Enregistrement ou modification de la position favorite (my) (fig.F)**

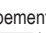Se référer à la notice du moteur RTS ou récepteur RTS pour s'assurer qu'il dispose de cette fonction.

- [1]. Placer l'équipement dans la position favorite (my) souhaitée.
- [2]. Appuyer sur  jusqu'au va-et-vient de l'équipement : la position favorite (my) est enregistrée.

Suppression de la position favorite (my) (fig.G)

- [1]. Appuyer sur  : l'équipement s'active et s'arrête en position favorite (my).
- [2]. Appuyer de nouveau sur  jusqu'au va-et-vient de l'équipement : la position favorite est supprimée.

Astuces et conseils**Questions sur la commande murale ?**

Constats	Causes possibles	Solutions
L'appui sur une touche du point de commande n'engendre aucune réaction du produit choisi.	La pile est faible. Le point de commande n'est pas enregistré. La réception radio est altérée par des équipements radio externes	La remplacer. Voir chapitre Enregistrer/supprimer la commande murale. Arrêter les appareils radio aux alentours.

Remplacement de la pile (fig.H)

- [1]. Déclipper le cadre avec son module de la commande murale.
- [2]. Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.
- [3]. Insérer une pile aux caractéristiques identiques, la face marquée du plus (+) visible.
- [4]. Pousser la pile au fond de son logement.
- [5]. Reclipper le cadre et le module de la commande murale.

Remplacement d'un point de commande RTS perdu ou cassé (fig.I)

Cette remise à zéro supprime tous les points de commande, cependant les capteurs et la position favorite associés aux produits sont conservés.


Attention ! Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau de l'équipement à remettre à zéro.

- [1]. Placer l'équipement en position médiane.
- [2]. Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.
- [3]. Remettre l'alimentation secteur entre 5 s et 15 s.
- [4]. Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.
- [5]. Remettre l'alimentation secteur.

L'équipement se met en mouvement quelques secondes.

Remarque : si l'équipement est en fin de course haute ou basse alors il effectuera un bref va-et-vient.

- [6]. Appuyer sur le bouton PROG de la nouvelle commande murale jusqu'au va-et-vient de l'équipement : tous les points de commande RTS sont effacés et le nouveau point de commande RTS est enregistré.

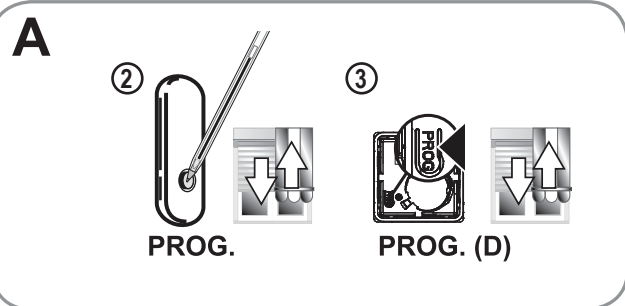

**Stap 2: Installeren van de wandbediening (fig.B)**

Controleer het ontvangstbereik tussen de wandbediening en het systeem voordat u de wandbediening aan de wand bevestigt.

Somfy raadt aan dit product op een bij voorkeur vlakke wand te installeren.

- [1]. Zet de bevestigingsplaat vast met de meegeleverde schroeven (tussenafstand 55 mm).
- [2]. Klem de lijst vast op de bevestigingsplaat (uitsparing aan de onderkant).
- [3]. Klem de module vast op het geheel.

Toepassing**Toetsen  en  (fig.C)**

Druk kort op  of  het systeem reageert (opent/sluit of schakelt in/uit).

Favoriete positie ("MY") (fig.D)

Raadpleeg de handleiding van de RTS-motor of van de RTS-ontvanger om te weten of hij deze functie heeft.

Druk kort op  : het systeem gaat naar de favoriete positie (my).


Zie "Extra instellingen" voor het programmeren van de favoriete positie.

STOP functie (fig.E)



Het systeem is in beweging. Druk kort op  : Het bijbehorende systeem stopt automatisch.

Extra afstellingen**Opslaan of wijzigen van de favoriete positie (my) (fig.F)**

Raadpleeg de handleiding van de RTS-motor of van de RTS-ontvanger om te weten of hij deze functie heeft.

- [1]. Zet het systeem in de gewenste favoriete positie (my).
- [2]. Druk op  tot het systeem heen en weer beweegt: De favoriete positie (MY) is geprogrammeerd.

Wissen van de favoriete positie (MY) (fig.G)

- [1]. Druk op  : het systeem komt in werking en stopt in de favoriete positie (my).
- [2]. Druk opnieuw op  tot het systeem heen en weer beweegt: de favoriete positie is gewist.

Tips en adviezen**Vragen over de wandbediening?**

Vaststellingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gekozen systeem reageert niet als op een toets van het bedieningspunt wordt gedrukt.	De batterij is leeg. Het bedieningspunt is niet geprogrammeerd. De radio-ontvangst is gestoord door externe radioapparatuur	Vervang deze. Zie hoofdstuk Programmeren/wissen van de wandbediening. Schakel de radiozenders in de omgeving uit.

Batterij vervangen (fig.H):

- [1]. Maak de lijst met zijn module los van de wandbediening.
- [2]. Duw de oude batterij uit zijn houder met een dun plastic voorwerp.
- [3]. Plaats een nieuwe batterij met dezelfde kenmerken, met de plus (+)-kant zichtbaar.
- [4]. Duw de batterij goed in zijn houder.
- [5]. Klem de lijst en de module van de wandbediening vast.

Vervangen van een verloren of defect RTS-bedieningspunt (fig.I)

Deze reset wist alle geprogrammeerde bedieningspunten, maar de sensoren en de favoriete positie die horen bij de producten blijven behouden.

Waarschuwing! Voer de dubbele stroomonderbreking alleen uit op het systeem dat gereset moet worden.

- [1]. Zet het systeem in een tussenpositie.
- [2]. Schakel de netvoeding gedurende 2 s uit.
- [3]. Schakel de netvoeding tussen 5 s en 15 s in.
- [4]. Schakel de netvoeding gedurende 2 s uit.
- [5]. Schakel de netvoeding weer in.

Het systeem beweegt een paar seconden.

Opmerking: als het systeem in het bovenste of onderste eindpunt staat, maakt het een korte op- en neerbeweging.

- [6]. Druk op de PROG toets van de nieuwe wandbediening tot het systeem heen en weer beweegt: alle RTS-bedieningspunten zijn gewist en het nieuwe RTS-bedieningspunt is opgeslagen.



Step 2: Installing the wall-mounted control (fig.B)

It is recommended that the radio range between the wall-mounted control and the equipment is checked before mounting the control on the wall.

This product must be installed on a wall, and Somfy recommends that this surface is flat.


- [1]. Secure the mounting plate using the screws provide (centre-to-centre distance 55 mm).
- [2]. Clip the frame onto the mounting plate (notch at the bottom).
- [3]. Clip the module onto the assembly.

Operation** and  buttons (fig.C)**

Briefly press  or : the equipment reacts (opens or closes, or switches on/off).

Favourite position (my) (fig.D)

Refer to the operating instructions for the RTS motor or RTS receiver to check the availability of this function.

Briefly press : the equipment moves to the favourite position (my).


See "Additional settings" to program the favourite position.

STOP function (fig.E)



The equipment is moving. Briefly press : the associate equipment stops automatically.

Additional settings**Programming or modifying the favourite position (my) (fig.F)**

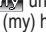Refer to the operating instructions for the RTS motor or RTS receiver to check the availability of this function.

- [1]. Move the equipment to the desired favourite (my) position.
- [2]. Press  until the equipment performs an up and down movement: the favourite position (my) has been programmed.

Deleting the favourite position (my) (fig.G)

- [1]. Press : the equipment is activated and stops in the favourite position (my).
- [2]. Press  again until the equipment performs an up and down movement: the favourite position has been deleted.

Tips and recommendations**Questions about the wall-mounted control?**

Observations	Possible causes	Solutions
The selected product does not react when a button on the control point is pressed.	The battery is weak. The control point is not programmed. External radio equipment is interfering with the radio reception	Replace it. See the section on Programming/deleting the wall-mounted control. Turn off any nearby radio equipment.

Replacing the battery (fig.H)

- [1]. Unclip the frame with its wall-mounted control module.
- [2]. Push the battery out of its housing with a plastic object.
- [3]. Insert a battery with identical specifications, with the surface marked with a plus (+) visible.
- [4]. Push the battery fully into its housing.
- [5]. Clip the frame and wall-mounted control module back in.

Replacing a lost or broken RTS control point (fig.I)

This reset deletes all control points, however, it does not delete the products' sensors and favourite position.

Attention! Only switch off the power to the equipment to be reset.

- [1]. Place the equipment in the intermediate position.
- [2]. Cut the power supply for 2 seconds.
- [3]. Switch the power supply back on for 5 to 15 seconds.
- [4]. Cut the power supply for 2 seconds.
- [5]. Switch the mains power supply back on.

The equipment moves for several seconds.

Caution: if the equipment is in the upper or lower end limit position, it will make a brief up and down movement.

- [6]. Press the PROG button on the new wall-mounted control until the equipment performs an up and down movement: all the RTS control points have been deleted and the new RTS control point has been programmed.

