

CERTIFICATO DI GARANZIA
(condizioni valide solo per il Territorio Italiano)


La garanzia ha la durata di **dodici** mesi dalla data di acquisto, accertata o accertabile, e viene esercitata dalla Ditta rivenditrice, tramite questa, dai Centri Assistenza Tecnica Autorizzati ACI Srl Farfisa Intercoms.
 La garanzia deve essere esercitata, pena la decadenza, entro **otto** giorni dalla scoperta del difetto.

LA GARANZIA NON E' VALIDA SE NON DATATA E VIDIMATA CON TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE ALL'ATTO DELL'ACQUISTO. CERTIFICATO UNICO ED INSOSTITUIBILE.

MATRICOLA - SET NUMBER - MATRICULE APPAREIL -
 N° MATRICULA - N° DE MATRICULA - SERIENNUMMER

DATA DI ACQUISTO - DATE OF PURCHASE - DATE D'ACHAT -
 FECHA DE COMPRA - DATA DE COMPRA - EINKAUFSDATUM

TIMBRO FIRMA DEL RIVENDITORE
 DEALER'S NAME AND ADDRESS
 NOM ET ADRESSE DU REVENEUR
 NOMBRE Y DIRECCION DEL DISTRIBUIDOR
 CARIMBO E ASSINATURA DO REVENDEDOR
 STÄMPEL DES HÄNDLERS




Smaltire il dispositivo secondo quanto prescritto dalle norme per la tutela dell'ambiente.
 Dispose of the device in accordance with environmental regulations.
 Écouter le dispositif selon tout ce qui a été prescrit par les règles pour la tutelle du milieu.
 Eliminar el aparato según cuanto prescrito por las normas por la tutela del entorno.
 Disponha do dispositivo conforme regulamentos ambientais.
 Werden Sie das Gerät in Übereinstimmung mit Umweltregulierungen los.

La ACI Srl Farfisa Intercoms si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti qui illustrati.
 La ACI Srl Farfisa Intercoms se réserve le droit de modifier à tous moments les produits illustrés.
 Er reservada à ACI Srl Farfisa Intercoms o direito de modificar a qualquer momento os produtos aqui ilustrados.

cod. 52703461

ACI Srl Farfisa Intercoms
 Via E. Vanoni, 3 • 60027 Osimo (AN) • Italy
 Tel: +39 071 7202038 (r.a.) • Fax: +39 071 7202037
 e-mail: info@acifarfisa.it • www.acifarfisa.it

ACI Srl Farfisa Intercoms reserves the right to modify the products illustrated at any time.
 ACI Srl Farfisa Intercoms se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los productos ilustrados aquí.

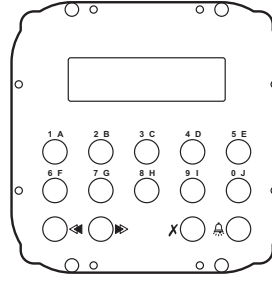
I PULSANTIERA DIGITALE

Pulsantiera in acciaio antivandalo serie Matrix con 14 tasti in acciaio e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate su linea digitale DUO.

Dati tecnici

Alimentazione dal modulo audio/video
 Tempo azionamento serratura 3/6 sec.
 Display LCD 2 righe x 16 caratteri
 Numero di chiamate 250
 Memoria 250 nominativi
 Dimensioni 1 modulo
 Temperatura di funzionamento 0°±+40°C
 Massima umidità ammissibile 90% RH

E PLACA DE CALLE DIGITAL

Placa de calle de acero antivandalismo serie Matrix con 14 teclas de acero y LCD alfanumérico. Permite marcar y enviar llamadas en la línea digital DUO.

Datos técnicos

Alimentación desde el módulo de audio/video
 Tiempo accionamiento cerradura 3/6 seg.
 Display LCD 2 líneas x 16 caracteres
 Número de llamadas 9999
 Memoria 250 nombres
 Dimensión 1 módulo
 Temperatura de funcionam. 0°±+40°C
 Máxima humedad admisible 90% RH

GB DIGITAL PUSH-BUTTON PANEL

Matrix series anti-vandalism steel push-button panel with 14 steel buttons and alphanumeric LCD. Used to dial and send calls over DUO digital line.

Technical features

Power supply from audio/video module
 Door-opening time 3 / 6 sec.
 LCD 2 lines x 16 characters
 Number of calls 250
 Memory 250 names
 Dimensions 1 module
 Operating temperature 0°±+40°C
 Maximum humidity acceptable 90% RH

P BOTONEIRA DIGITAL

Botoneira em aço anti-vandalismo série Matrix com 14 teclas em aço e LCD alfanumérico. Possibilita a composição e o envio de chamadas para linha digital DUO.

Dados técnicos

Alimentação a partir do módulo áudio/video
 Tempo accionamento fechadura 3 / 6 seg.
 Display LCD 2 linhas x 16 caracteres
 Número de chamadas 9999
 Memória 250 nomes
 Dimensões 1 módulo
 Temperatura de funcionam. 0°±+40°C
 Umidade máxima admissível 90% RH

F PLAQUE DE RUE NUMERIQUE

Plaques de rue en acier antivandale, série Matrix à 14 boutons-poussoirs et afficheur LCD alphanumérique. Permet de composer et d'adresser des appels sur ligne digitale DUO.

Données techniques

Alimentation depuis le module audio/vidéo
 Délai d'activation de la gâche 3 / 6 sec.
 Afficheur LCD 2 lignes x 16 caractères
 Nombre d'appels 250
 Mémoire 250 noms
 Dimensions 1 module
 Température de fonction. 0°±+40°C
 Humidité max. admissible 90% RH


D DIGITALE STEUER-EINHEIT

Vandalssichere Steuereinheit aus Edelstahl, Serie Matrix, mit 14 Tasten und alfanumerischem LCD-Display. Für die Wahl und Anruf auf dem DUO Bussystem.


Technische Daten

Versorgung über das Sprechmodul
 Aktivierungszeit des Türöffners 3/6 Sek.
 LCD-Display 2 Reihen x 16 Zeichen
 Anzahl der Rufe 9999
 Speicher 250 Namen
 Abmessungen 1 Modul
 Betriebstemperatur 0°±+40°C
 max. zulässige Feuchtigkeit 90% RH

ITALIANO

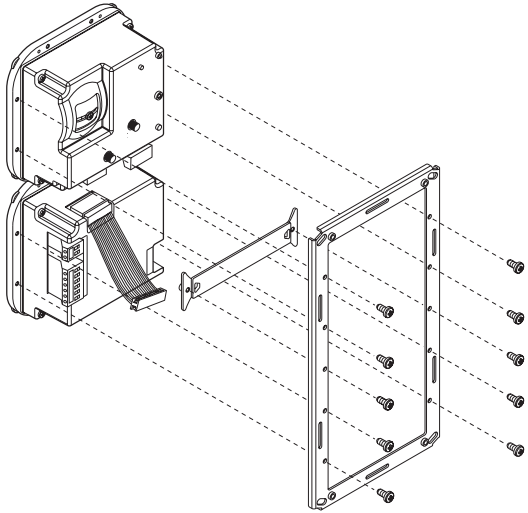


ENGLISH

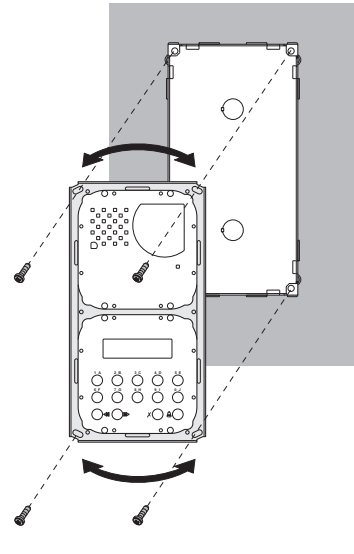



FRANÇAIS

ESPAÑOL

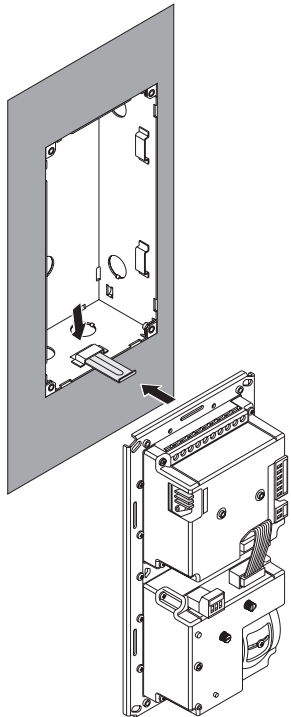

PORTUGUÊS

DEUTSCH

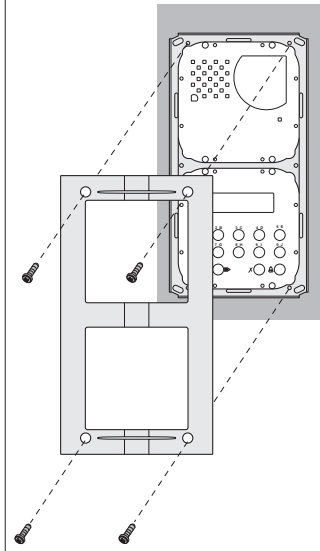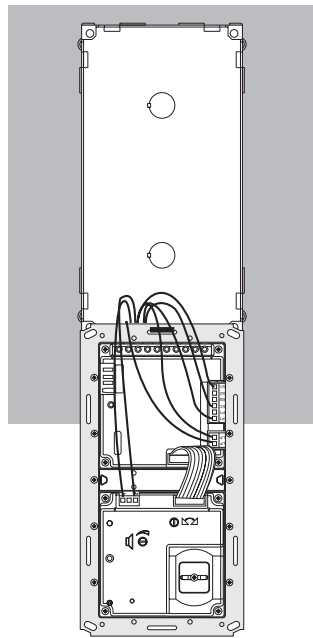

línea se libere para realizar una nueva llamada.

Abrir la cerradura codificada

Desde la placa de calle, aunque en el modo "ocupado", es posible accionar la apertura de la cerradura marcando uno de los posibles 16 números de 4 cifras introducidos anteriormente.

Accionamiento cerradura codificada

- Marcar **00**
- Presionar ; en la pantalla aparece "Password / ■■■■■"
- Marcar, dentro de 10 segundos, el código personal de acceso; cada cifra marcada se visualiza por medio de un asterisco en lugar de ■.
- Presionar ; se acciona la apertura de la cerradura, se oye un tono de confirmación y la placa de calle vuelve al modo operativo actual de la instalación (libre o ocupado).

Abertura fechadura codificada

Partindo da botoneira, mesmo com a modalidade "ocupado", é possível accionar a abertura da fechadura, comendo um dos 16 números possíveis com 4 algarismos inseridos anteriormente.

Acionamento fechadura codificada

- Compor **00**
- Pressionar ; no display aparece "Password / ■■■■■"
- Compor, dentro de 10 segundos, o código pessoal de acesso; cada algarismo inserido é visualizado com um asterisco no lugar de ■.
- Pressionar ; aciona-se a abertura da fechadura, se ouvirá um som de confirmação e a botoneira retornará ao modo operativo actual da instalação (livre ou ocupado).

Ruhezustand versetzt. Nicht beendeten Wahleingaben verschwinden nach 25 Sek.

In Anlagen mit 2 oder mehr digitale Steuereinheiten werden bei Anruf von einer Einheit die weiteren Einheiten deaktiviert, was mit der Anzeige "Besetzt" "bestätigt wird. Abwarten, bis die Leitung wieder frei ist, um den Ruf vorzunehmen.


Codeschlossfunktion

Von der Steuereinheit kann auch im Besetztzustand der Türöffner aktiviert werden, wenn einer der 16 unterschiedlichen 4-stelligen Code eingegeben wird.






Eingabe eines Codes für die Türöffnung

- **00** eingeben
- drücken; auf dem Display erscheint "Password / ■■■■■"
- Binnen 10 Sekunden ist der persönliche Code einzugeben; jede eingetippte Zahl wird durch einen Stern anstelle von ■ dargestellt
- drücken, um den Türöffner zu aktivieren. Danach ist ein Bestätigungston zu hören und die Steuereinheit kehrt wieder zum aktuellen Betriebsmodus der Anlage zurück (frei oder besetzt).

"Selección"
"Seleção"
"Wählen"

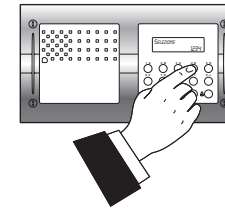

o "Búsqueda"
ou "Procura"
oder "Suchen"

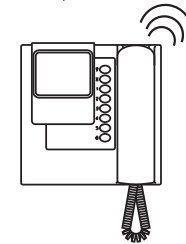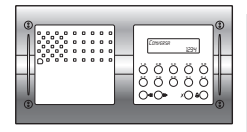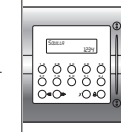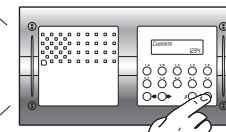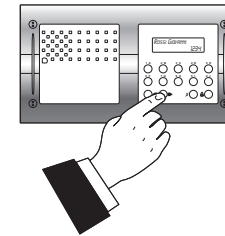


ESPAÑOL




PORTUGUÊS


DEUTSCH

E FUNCIONAMIENTO


Averiguar que las conexiones de la instalación se han hecho correctamente. Poner en función la instalación conectando el alimentador a la red; en la pantalla aparece por 3 segundos la versión software de la placa de calle, luego la información "ACI FARFISA / pulsar <>" (<>alternativamente).


Marcar el número del usuario deseado, verificar que es exacto en la pantalla "Selección / ----" y presionar la tecla  para realizar la llamada. El envío es confirmado por un tono y la visualización de la información "Llamando / ----". En caso de error, presionar la tecla **X** (sólo antes de enviar la llamada) y marcar el número correcto.

Si el número llamado existe, se oye el tono de confirmación y en el display aparece "Llamando / ----". Es posible elegir la extensión que se desea llamar seleccionándola entre los nombres ya memorizados. Presionar las teclas  o  para buscar la extensión deseada y  para empezar la llamada.

El aparato llamado suena una sola vez; al presionar la tecla  una vez más el aparato suena de nuevo. Cuando se presiona una vez más la tecla **X**, la llamada en curso finaliza y el sistema vuelve a estar disponible para una nueva llamada.

Al levantar el auricular, el usuario llamado interrumpe la llamada y habilita la conversación con la placa de calle durante unos 90 segundos; en la pantalla de la placa de calle aparece "Comunica / ----".


Cuando faltan 10 segundos antes del fin de conversación, la información en la pantalla empieza a parpadear; para continuar la conversación por 90 seg. más presionar nuevamente .




Para accionar la apertura de la cerradura, presionar el pulsador . El tiempo de habilitación es de 3 segundos (o de 6 segundos si se ha programado). Tras colgar el auricular o presionar la tecla **X** en la placa de calle, la instalación vuelve al estado de reposo. Los números que no han sido enviados ni borrados se apagan a los 25 seg.



Al realizar la llamada desde una de las placas en instalaciones con **2 o más placas de calle digitales**, las otras se inhabilitan con la siguiente indicación "Ocupado / ". Hay que esperar que la


P FUNCIONAMENTO

Verificar que as ligações da instalação estejam efetuadas corretamente. Colocar em função a instalação, ligando o alimentador à rede; no display aparece por 3 segundos a versão software da botoneira, em seguida a escrita "ACI FARFISA / premir <>" (<>em maneira alternada).

Compor o número do usuário desejado, verificar a sua exactidão no display "seleccione / ----" e pressionar a tecla  para completar a chamada. A confirmação do envio é feita por intermédio de um som e pela visualização da escrita "Chamar / ----". Em caso de erro, pressionar a tecla **X** (somente antes do envio da chamada) e compor o número exacto.

Se o número chamado existir será ouvido o sinal de confirmação e no display aparecerá "Chamar / ----". É possível escolher o apartamento a ser chamado, seleccionando-o entre os nomes memorizados anteriormente. Pressionar as teclas  ou  para a procura do apartamento desejado e  para efetuar a chamada.


O aparelho chamado toca uma única vez; se nesta fase pressionarmos ainda a tecla , o aparelho toca novamente. Se pressionarmos a tecla **X** encerra-se a chamada em andamento e o sistema estará pronto para uma nova chamada. O usuário chamado, ao levantar o micro-telefone, interrompe a chamada, habilita a conversação com o exterior por um tempo de 90 segundos e no display da botoneira fará aparecer "A falar / ----". Faltando 10 segundos para o final da conversação, a escrita no display começará a piscar; para continuar a conversação por mais 90 segundos, pressionar novamente .

Para accionar a abertura da fechadura, pressionar o botão . A duração da habilitação é de 3 segundos (ou de 6 segundos se tiver sido programada diversamente). Recolocando o micro-telefone ou pressionando a tecla **X** na botoneira, a instalação retorna à posição de repouso.




Em instalações com **2 ou mais botoneiras digitais**, ao efetuar a chamada de uma botoneira, são desligadas as demais com a seguinte sinalização "Ocupado / ". Aguardar que a linha seja liberada para efetuar a chamada.


D BETRIEB



Kontrollieren Sie, ob alle Verkabelungen der Anlage korrekt durchgeführt wurden. Nehmen Sie die Anlage durch Einschaltung der Stromversorgung in Betrieb. Auf dem Display erscheint 3 Sekunden lang die Softwareversion der Steuereinheit und anschließend die Meldung "ACI FARFISA / druecken <>" (<> blinkend) angezeigt.

Nummer des gewünschten Haustelefons eingeben. Richtigkeit der eingegeben Rufnummer auf dem Display "Wahl / ----" prüfen und Taste  drücken, um den Ruf auszuführen. Ein Ruftton und die Meldung "Anwahl / ----" bestätigen das der Ruf ausgeführt wird.

Bei falscher Eingabe Taste **X** betätigen (nur VOR der Ausführung möglich) und die richtige Nummer eingeben. Wenn die angerufene Nummer existiert ist ein Ruftton zu hören und auf dem Display erscheint die Anzeige „Anwahl / ----“.

Ein Haustelefon kann auch durch Auswahl des zuvor gespeicherten Namen angerufen werden. Hierzu werden die Tasten  und  zur Suche des gewünschten Haustelefons und die Taste  zum Absetzen des Rufes benutzt.

Das angerufene Haustelefon klingelt nur einmal; wenn in jetzt erneut die Taste  gedrückt wird, klingelt das Haustelefon nochmal. Mit der Betätigung der Taste **X** wird das laufende Gespräch beendet und das System ist für eine neue Eingabe bereit. Mit Abheben des Hörers am angerufenen Haustelefon wird ein Gespräch mit der Türstation mit einer Dauer von 90 Sekunden ermöglicht. Auf dem Display der Steuereinheit erscheint „Gespraech / -“.


10 Sekunden vor dem Ende der Sprechzeit beginnt die Anzeige zu blinken. Nun kann die Sprechverbindung um weitere 90 Sekunden verlängert werden, indem erneut die Taste  betätigt wird. Um den Türöffner zu aktivieren muss die Taste  am Haustelefon betätigt werden. Die Aktivierungszeit beträgt 3s (oder 6 s bei entsprechender Programmierung).

Durch Auflegen des Hörers oder Drücken der Taste **X** an der Steuereinheit wird die Anlage in den

Morsettiere di connessione
Connection terminal boards
Borniers de connexion
Bornes de conexão
Terminais de conexão
Anschlussklemmen

alla linea
to the line
à la ligne
para a linha
zur Busleitung

all'impianto
to the installation
à l'installation
a la instalación
à instalação
zur Anlage

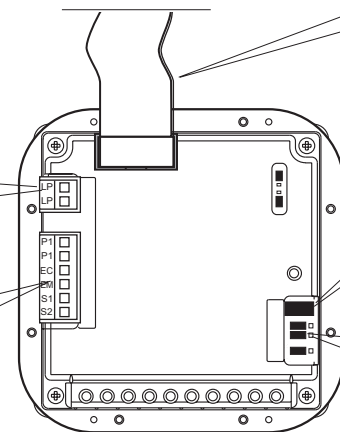

cavo per il collegamento al modulo audio/video
flat cable for connection to audio/video module
câble pour le branchement au module audio/vidéo
cable para la conexión al módulo de audio/vidéo
Cabo para a ligação ao módulo áudio/vídeo
Kabel für den Anschluss zum Sprechmodul

presa per il collegamento al PC
jack for the connection to the PC
prise pour la connexion à l'ordinateur
toma para a conexão al PC
tomada para a conexão ao PC
Klinkdose für die Verbindung zum PC

J1, J2, J3
ponticelli di programmazione
jumpers for programming
pontets pour la programmation
puntos para program
pontinhos para a programação
Brückenstecker für die Programmierung

I Morsetti

LP/LP fonia-dati-video da e verso gli interni
P1/P1 ingressi pulsante chiamata diretta
EC ingresso positivo comando scambiatore
EM ingresso negativo comando scambiatore
S1/S2 contatti apertura serratura

GB Terminals

LP/LP audio-data-video to and from internal users
P1/P1 direct call button input
EC positive signal for exchanger
EM negative signal for exchanger
S1/S2 door opening contacts

F Bornes

LP/LP phonie données-vidéo depuis et vers les internes
P1/P1 entrées bouton-poussoir appel direct
EC entrée positive commande échangeur
EM entrée négative commande échangeur
S1/S2 contacts ouverture gâche

E Bornes

LP/LP fonía-datos-vídeo desde o a los aparatos internos
P1/P1 entradas pulsador de llamada directa
EC entrada positiva mando intercambiador
EM entrada negativa mando intercambiador
S1/S2 contactos de abertura cerradura

P Terminais

LP/LP fonía-dados-vídeo de e para os apartamentos
P1/P1 entradas botão chamada direta
EC entrada positivo comando permutador
EM entrada negativo comando permutador
S1/S2 contatos abertura fechadura

D Anschlussklemme

LP/LP Busleitung zu den Haustelefone
P1/P1 Anschluss für Direktruffaste
EC Positiver Steuereingang für Umschalter
EM Negativer Steuereingang für Umschalter
S1/S2 Anschluss Türöffner

I Tipo e sezione dei conduttori

L'utilizzo del cavo art.2302, opportunamente studiato dalla ACI Farfisa, è raccomandato per la realizzazione di impianti digitali DUO System. L'impiego di conduttori inadeguati potrebbe non garantire tutte le prestazioni ed influenzare il corretto funzionamento del sistema.

Dati tecnici del cavo art. 2302

Numero dei conduttori	2 (rosso/nero)
Sezione dei conduttori	2x1mm ²
Materiale dei conduttori	rame stagnato
Passo di cordatura	40mm
Impedenza caratteristica	100Ω

Distanze massime garantite con il cavo art.2302**GB** Type and cross-section of conductors

The cable art.2302 is the ideal solution for wiring DUO digital systems. The use of inappropriate cables may have an adverse effect on the performance of the system.

Technical characteristics of cable art.2302


Number of conductors	2 (red/black)
Cross-section of conductors	2x1mm ²
Material of conductors	tinned copper
Twisting pitch	40mm
Nominal impedance	100Ω

Maximum distances guaranteed by cable art.2302**F** Type et section des conducteurs

L'usage du câble art.2302, opportunément étudié par l'ACI Farfisa, est recommandé pour la réalisation d'installations digitales DUO System. L'utilisation de câbles différents peut influencer le fonctionnement correct du système et n'en garantit pas les performances.

Données techniques du câble art. 2302

Nombre de conducteurs	2 (rouge/noir)
Section des conducteurs	2x1mm ²
Matériau des conducteurs	cuivre étamé
Pas de câblage	40mm
Impédance caractéristique	100Ω

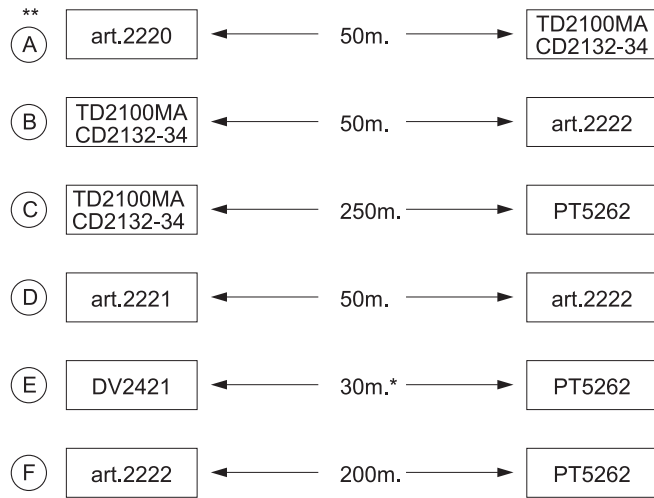Distances maximum garanties avec le câble art. 2302**Note**

* La lunghezza totale dei cavi dal derivatore ai posti interni non deve superare i 300 metri (somma di tutte le tratte "E").

** Lettere di riferimento schematico (vedere le pagine 8 e 9).

Notes

* The total length of cables from line distributors to internal stations should not exceed 300m. (adding all the "E" sections).

** Letters for reference on the diagrams (see pages 8 and 9).

Notes

* La longueur totale des câbles du dérivateur aux postes internes ne doit pas dépasser 300 mètres (somme de tous les tronçons "E").

** Lettres de référence schématique (voir pages 8 et 9).

Apertura serratura codificata

Dalla pulsantiera, anche se in modalità "occupato", è possibile azionare l'apertura della serratura componendo uno dei 16 possibili numeri a 4 cifre precedentemente inseriti.

Azionamento serratura codificata

- Comporre **00**
- Premere : sul display appare "Password / ■■■■■"
- Comporre, entro 10 secondi, il codice personale di accesso; ogni cifra inserita viene visualizzata con un asterisco al posto di ■.
- Premere ; si aziona l'apertura serratura, si udrà un tono di conferma e la pulsantiera ritorna al modo operativo attuale dell'impianto (libero o occupato).

Door lock opening

The door lock can be opened from the push-button panel, including in "busy" mode, by dialling one of the 16 4-digit codes you have entered.

Door lock activation

- Dial **00**
- Press : the display shows "Password / ■■■■■"
- Dial the personal access code within 10 seconds; each digit is visualised with * instead of ■.
- Press to release the door lock; you hear the confirmation tone and the push-button panel returns to the current system operation mode (free or busy).


Ouverture de la gâche codée

Sur la plaque de rue, même en mode "occupé", on peut activer l'ouverture de la gâche en composant l'un des 16 possibles numéros à 4 chiffres précédemment saisis.




Activer la gâche codée

- Composer **00**
- Appuyer sur le bouton-poussoir ; l'afficheur visualise "Password / ■■■■■"
- Composer le code personnel d'accès dans les 10 secondes suivantes; chaque chiffre saisi est visualisé sous forme du symbole de l'étoile au lieu de ■.
- Appuyer sur le bouton-poussoir ; l'ouverture de la gâche est activée et le dispositif émet une tonalité de confirmation, la plaque de rue se rétablit au mode opérationnel de l'installation (libre ou occupé).

"Selezione"
"Dialling"
"Sélectionner"

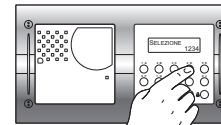


oppure "Ricerca"
or "Search"
ou "Rechercher"

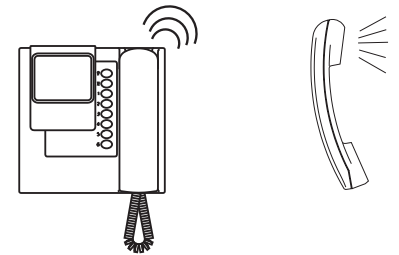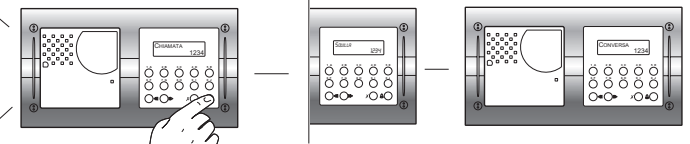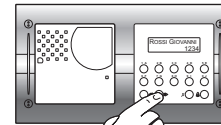




I FUNZIONAMENTO


Controllare che i collegamenti dell'impianto siano effettuati correttamente. Mettere in funzione l'impianto collegando a rete l'alimentatore; sul display appare per 3 secondi la versione software della pulsantiera, poi la scritta "ACI FARFISA / premere <>" (<> in modo alternato).

Comporre il numero dell'utente desiderato, verificare l'esattezza sul display "Selezione / ----" e premere il tasto  per eseguire la chiamata. L'avvenuto invio è confermato da un tono e dalla visualizzazione della scritta "Chiama / ----".


In caso di errore premere il tasto **X** (solo prima dell'invio della chiamata) e comporre il numero esatto.


Se il numero chiamato esiste si udrà il tono di conferma e sul display appare "Chiama / ----".

E' possibile scegliere l'interno da chiamare selezionandolo fra i nominativi precedentemente memorizzati. Premere i tasti  o  per la ricerca dell'interno desiderato e  per avviare la chiamata.

L'apparecchio chiamato suona una sola volta; se in questa fase si preme ancora il tasto , l'apparecchio suona nuovamente. Se si preme il tasto **X** si termina la chiamata in corso ed il sistema è pronto per una nuova chiamata.

L'utente chiamato, sollevando il microtelefono, abilita la conversazione con l'esterno per un tempo di 90 secondi e sul display della pulsantiera farà apparire "Conversa / ----".

A 10 secondi dalla fine della conversazione, la scritta sul display inizierà a lampeggiare; per continuare la conversazione per altri 90 secondi premere nuovamente .

Per azionare l'apertura della serratura, premere il pulsante . La durata dell'abilitazione è di 3 secondi (o 6 secondi se diversamente programmato).


Riponendo il microtelefono o premendo il tasto **X** sulla pulsantiera, l'impianto ritorna a riposo.

I numeri non inviati o non cancellati si spengono dopo 25 secondi.




In impianti con **2 o più pulsantiere digitali**, effettuando la chiamata da una pulsantiera, si disabilitano le altre con la seguente segnalazione "Occupato / ". Attendere che si liberi la linea per effettuare la chiamata.


GB OPERATION

Check that all connections are correct. Connect the power supply unit to the mains; the displays shows the software version of the push-button panel for 3 seconds followed by "ACI FARFISA / press <>" (<> in alternate mode).


Dial the user number, check that the number is correct on the display "Dialling / ----" and press  to make the call. The tone and the text "Calling / ----" confirm that the call has been made.


In case of error press **X** (only before sending the call) and dial the correct to number. If the number exists you hear the confirmation tone and the display shows "Calling / ----".

You can select the internal station from the names in the list. Press  or  to search for the internal station and press  to send the call.

The called station will ring only once; but, if in this phase, press  another time the station rings again. If press **X** the call is terminated and the system is ready for a new call.

The called user picks up the handset enables the conversation with the external station for 90 seconds. The display shows "Connection / ----".

The text on the display starts flashing 10 seconds before conversation ends. To continue conversation for additional 90 seconds press  again.

Press the  button to release the door lock. Door lock activation time is 3 seconds (or 6 seconds).


Replace the handset to or press **X** on the door station to restore the idle state.

Numbers that are not sent or deleted go off after 25 seconds.

In installations with **2 or more digital push-button panels**, when a call is made from one push-button panel, the other push-button panels are deactivated and their display shows "Busy / ". Wait until the line is free to make the call.




F FONCTIONNEMENT


Contrôler que les branchements de l'installation sont correctement effectués. Mettre en fonction l'installation en branchant l'alimentation au secteur; l'afficheur visualise pendant 3 secondes la version du logiciel installé sur la plaque de rue et ensuite "ACI FARFISA / appuyer <>" (<> de manière alternée).

Composer le numéro de l'utilisateur désiré, en vérifier l'exactitude à l'afficheur "Sélection / ----" et appuyer sur le bouton-poussoir  pour effectuer l'appel. L'envoi est confirmé par l'émission d'une tonalité et par la visualisation de "Appel / ----".


En cas d'erreur, appuyer sur le bouton-poussoir **X** (uniquement avant l'appel) et composer le bon numéro.


Si le numéro appelé existe, on entend la tonalité de confirmation et l'afficheur visualise "Appel / ----".

On peut choisir l'interne à appeler en le sélectionnant parmi les noms précédemment mémorisés. Appuyer sur les boutons-poussoirs  ou  pour rechercher l'interne désiré et sur  pour effectuer l'appel.

L'appareil appelé ne sonne qu'une fois; si pendant cette phase on appuie de nouveau sur le bouton-poussoir , l'appareil sonne de nouveau. Si l'on appuie sur le bouton-poussoir **X**, on coupe l'appel en cours et le système est prêt pour un nouvel appel.

En décrochant le combiné, l'utilisateur appelé interrompt l'appel et active la conversation avec l'externe pour un délai de 90 secondes; l'afficheur de la plaque de rue visualise "Communique / ----".

Lorsqu'il ne reste que 10 secondes disponibles avant la fin de l'appel, l'affichage visualisé commence à clignoter; pour continuer la conversation pendant encore 90 secondes, il faut de nouveau appuyer sur le poussoir .

Pour activer l'ouverture de la gâche, appuyer sur le poussoir . La durée de l'activation est de 3 secondes (ou de 6 secondes si différemment programmé).


En raccrochant le combiné ou en appuyant sur le bouton-poussoir **X** de la plaque de rue, l'installation se rétablit en état de repos. Les numéros non envoyés ou non supprimés s'éteignent tous seuls après 25 secondes.

Dans les installations dotées de **2 ou plusieurs plaques de rue numériques**, en effectuant un appel depuis l'une des plaques de rue, les autres se désactivent et visualisent le message "Occupe / ". Il faut attendre que la ligne retourne libre pour effectuer l'appel.

E Tipo y sección de los conductores

El uso del cable art.2302, oportunamente estudiado por la ACI Farfisa, es encomendado por la realización de instalaciones digitales DUO System. El empleo de otros cables puede afectar el correcto funcionamiento del sistema y no asegura sus buenas prestaciones.

Datos técnicos del cable art. 2302
Número de los conductores 2 (rojo/negro)
Sección de los conductores 2x1mm²
Material de los conductores cobre estañado
Diámetro exterior 40mm
Impedancia típica 100Ω

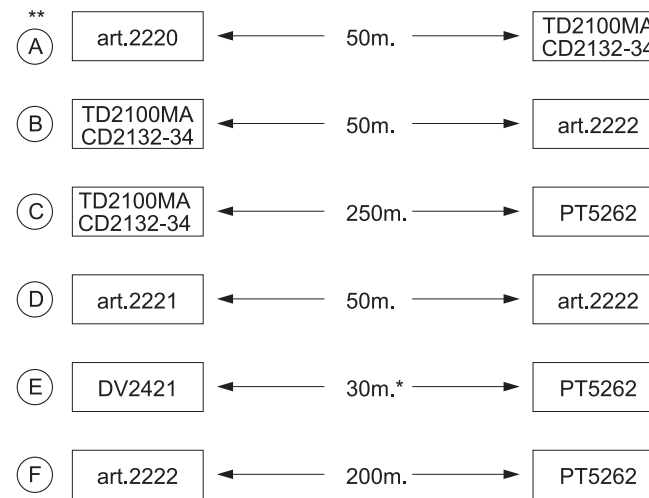Distancias máximas aseguradas con el cable art. 2302**Notas**


* La longitud total de los cables del derivador a los aparatos internos no puede ser superior a los 300 metros (total de todos los tramos "E").

** Letras de referencia (véase las páginas 8 y 9).

P Tipo e secção dos condutores

A utilização do cabo art.2302, provido por ACI Farfisa, é recomendado por a realização de instalações digitais DUO System. O uso de outros cabos pode influenciar o correto funcionamento do sistema e não garante as prestações do mesmo.

Dados técnicos do cabo art. 2302
Número de condutores 2 (vermelho/preto)
Secção dos condutores 2x1mm²
Material dos condutores cobre estagnado
Diâmetro externo 40mm
Impedimento característica 100Ω

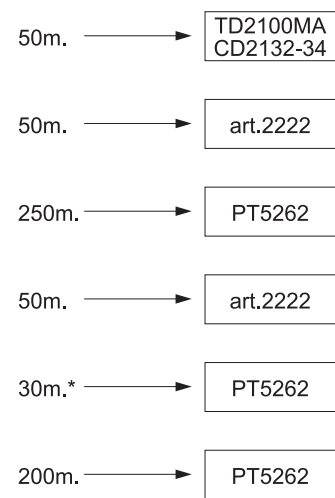Distâncias máximas garantidas com o cabo art. 2302**Notas**


* O comprimento total dos cabos do derivador aos locais internos não deve superar 300 metros (soma de todos os trechos "E").

** Letras de referência esquemática (ver as páginas 8 e 9).

D Art und Aderquerschnitt der Verkabelung

Für die digitalen Busanlagen der Serie DUO wird der Einsatz des Kabels Art. 2302 von ACI Farfisa empfohlen. Bei Verwendung anderer Kabelarten kann die Funktion und die Leistung des Systems beeinträchtigt werden.

Technische Daten des Kabels Art. 2302
Anzahl der Adern 2 (rot/schwarz)
Querschnitt der Adern 2x1mm²
Material verzinktes Kupfer
Verdrillungsschritt 40mm
Typische Impedanz 100Ω

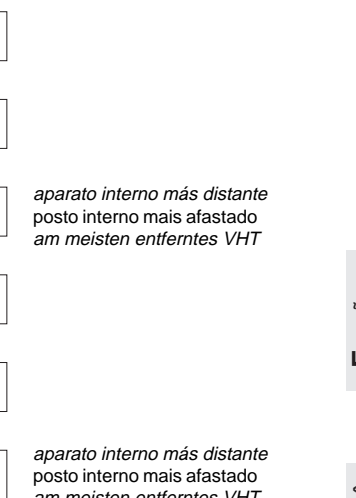Bei Einsatz des Kabels Art. 2302 garantierte max. Entfernungen**Hinweise**

* Die Gesamtlänge der Kabel von Etagenverteiler zu den VHT darf in der Summe nicht mehr 300 Meter betragen (Summe aller „E“ Segmente).

** Bezugbuchstaben zu den Schaltpläne (siehe Seite 8 und 9).

I Serratura elettrica

Come mostrato nei successivi schemi installativi, la serratura elettrica può essere azionata dallo stesso alimentatore che alimenta il posto esterno, ma affinché il sistema funzioni correttamente la serratura elettrica deve essere del tipo 12Vca/1A max. Durante l'azionamento della serratura il segnale video può essere disturbato. Per evitare questo inconveniente o per azionare serrature con caratteristiche differenti si suggerisce di utilizzare un alimentatore supplementare come riportato nello schema seguente.

IMPORTANTE

Al fine di ottemperare alla Direttiva Europea sulla Compatibilità Elettromagnetica e per aumentare l'affidabilità del prodotto, è necessario connettere un dispositivo di soppressione dei disturbi quando si comanda un carico induttivo, per esempio una serratura elettrica (SE). I soppressori inclusi (transil) devono essere connessi il più vicino possibile al carico (teoricamente sui terminali dello stesso).

GB Electric door lock

As shown in the installation diagrams the electric lock can be operated using the same power supply which powers the door station, but for a correct operation the electric lock must be a 12VAC/1A max type. During the release of the electric lock the video signal can be disturbed. To avoid this inconvenient or to operate a powerful electric lock it would be advisable to use an extra power supply as reported in the following diagram.

VERY IMPORTANT

To comply with the European Standards on Electromagnetic Compatibility and to increase the reliability of the product, it is necessary to connect a suppression device when switching inductive loads i.e. electric releases and electric locks (SE). The enclosed suppression devices (transil) must be connected as close as possible to the loads (ideally across the terminals. See figure).

F Gâche électrique

Tel qu'illustré dans les schémas d'installation suivants, la gâche électrique peut être activée par la même alimentation qui alimente le poste de rue mais, pour que le système fonctionne correctement, la gâche électrique doit être du type 12Vca/1A max. Il se peut que le signal vidéo soit dérangé lors de l'activation de la gâche. Pour éviter cet inconvénient ou pour activer des gâches ayant des caractéristiques différents, on suggère d'utiliser une alimentation supplémentaire, tel qu'illustré dans le schéma suivant.

IMPORTANT

Conformément à la Directive Européenne sur la Compatibilité Electromagnétique et pour augmenter la fiabilité du produit, il faut connecter un dispositif de suppression des dérangements quand on commande une charge inductive, par exemple une serrure électrique (SE). Les supresseurs inclus (transil) doivent être connectés le plus près possible de la charge (théoriquement sur les terminaux de la charge même).

E Cerradura eléctrica

Como se ve en los siguientes diagramas de instalación, la cerradura eléctrica se puede accionar por el mismo alimentador que alimenta la placa de calle, pero, para que el sistema funcione correctamente, la cerradura eléctrica debe ser del tipo 12Vca/1A max. Durante el funcionamiento de la cerradura la señal de video puede ser perturbada. Para evitar el inconveniente o para accionar cerraduras con diferentes características, se sugiere emplear un alimentador adicional, como indicado en el diagrama siguiente.

IMPORTANTE

Para el fin de obedecer a la Directiva Europea sobre la Compatibilidad Electromagnética, y también para mejorar la seguridad del producto es necesario conectar un dispositivo de supresión de estorbos al mando de una carga inductiva, por ejemplo una cerradura eléctrica (SE). Los supresores incluidos (transil) se deben conectar lo más cerca posible al mando (en teoría, directamente en los terminales del mismo).

P Fechadura elétrica

Como ilustrado nos esquemas de instalação sucessivos, a fechadura elétrica pode ser acionada pelo mesmo alimentador que alimenta o local externo, mas, a fim de que o sistema funcione corretamente, a fechadura elétrica deve ser do tipo 12Vca/1A max. Durante o funcionamento da fechadura, o sinal vídeo pode sofrer interferências. Para evitar este inconveniente ou para acionar fechaduras com características diferentes, sugerimos a utilização de um alimentador suplementar de acordo com a descrição do seguinte esquema.

IMPORTANTE

Com a finalidade de respeitar a Diretiva Europeia sobre a Compatibilidade Eletromagnética e para aumentar a credibilidade do produto, é necessário conectar um dispositivo de supressão dos distúrbios quando se comanda um carregamento indutivo, por exemplo uma fechadura elétrica (SE). Os supressores incluídos (transil) devem ser conectados o mais próximo possível do carregamento (teoricamente, directamente sobre os terminais do mesmo).


D Elektrischer Türöffner

Wie in den folgenden Schaltplänen gezeigt wird, kann der Türöffner mit dem für die Türstation verwendeten Trafo versorgt werden. Zur korrekten Funktion des Systems darf der Türöffner allerdings mit max. 12Vca/1A betrieben werden. Während der Betätigung des Türschlosses kann u.U. das Videosignal gestört sein. Zur Vermeidung dieser Störung oder für den Betrieb von Türöffner höherer Leistungsaufnahme empfiehlt es sich, wie nachstehend beschrieben, ein Zusatztrafo einzusetzen.


WICHTIG!

Gemäß den Europäischen Richtlinien zur elektromagnetischen Kompatibilität und zur Erhöhung der Zuverlässigkeit des Produktes muß bei induktiver Belastung, z. B. bei Betätigung eines elektrischen Türöffners (SE), eine Entstörvorrichtung angeschlossen werden. Die mitgelieferten Entstörer (Transil) müssen so nahe wie möglich an der Last (theoretisch direkt an den End-Verschlüssen derselben) angeschlossen werden.

Serielle Schnittstelle am PC

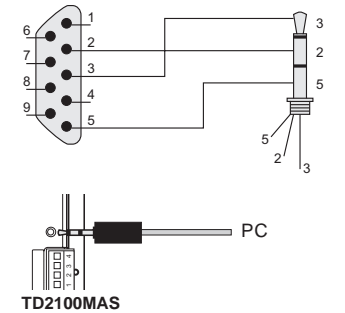

Klinkenstecker
Ø = 2,5mm

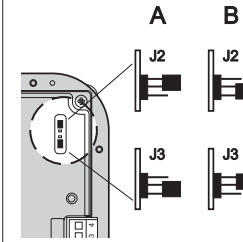**Namen ordnen (Code 06)**

Zum Ordnen der eingegebenen Namen in alphabetischer Reihenfolge (von A bis Z).

- Code 06 eingeben; in der ersten Zeile des Display erscheint "waiting", in der zweiten Zeile ist ein Ladebalken zu sehen; am Ende des Vorgangs kehrt das System automatisch zum Programmiermodus (auf dem Display erscheint "Programming / type: ") zurück.


Rückkehr zum Betriebsmodus

Am Ende aller Programmierungen Brückenstecker J1 auf Position A stellen; auf dem Display erscheint "ACI FARFISA / druecken < >" oder die in der Programmierphase eingegebene Ruheanzeige (siehe "Eingabe einer personalisierten Ruheanzeige").

Tabelle der Systemprogrammierungen

Bitnummer	Beschreibung der Funktion	mit Programmier Tasten einzugebender Wert	
		◀ = 0	▶ = 1
bit 0	Türöffneraktivierungszeit	3 Sek.	6 Sek.
bit 1	Kontrolleinschaltung (1)	NEIN	JA
bit 2	Codeschlossfunktion mit Taste X (2)	NEIN	JA
bit 3	Ruf ton an der Türstation	NEIN	JA
bit 4	Personalisierte Ruheanzeige einschalten (3)	NEIN	JA
bit 5	ACI FARFISA Ruheanzeige sperren und personalisiert Ruheanzeige einschalten	NEIN	JA
bit 6	reserviert; nicht programmieren	-	-
bit 7	reserviert; nicht programmieren	-	-

- Bei Aktivierung dieser Funktion kann sich jedes Videohaustelefon durch Drücken der Taste eine Verbindung zur Türstation herstellen (bei mehreren parallel geschalteten Türstationen erfolgt die Verbindung zur Türstation die als letzte einen Ruf ausgesendet hat) und durch Drücken der Taste den Türöffner aktivieren.
- Mit dieser Funktion kann die Codeschlossfunktion mit der Taste X anstelle der Tastenkombination 00+ aktiviert werden. Beispiel: X + Code + .
- Die Ruheanzeige "ACI FARFISA" und die personalisierte Ruheanzeige (siehe auch "Eingabe einer personalisierten Ruheanzeige") werde nacheinander angezeigt. Mit Aktivierung des bit5 wird die "ACI FARFISA" Anzeige ausgeschaltet.

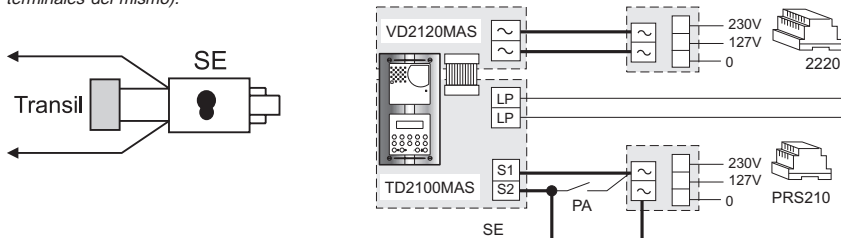

„waiting“ sowie ein Ladebalken. Nach wenigen Sekunden erscheint „Programming / type: “; nun kann die nächste Programmierung vorgenommen werden.

Es können 2 oder mehr Namen mit derselben Rufnummer eingegeben werden (z.B. bei verschiedenen Familiennamen in der gleichen Wohnung).

Änderung eines Namens

- Den zu ändernden Namen durch Drücken der Taste suchen (zur Schnellsuche gedrückt halten).
- Den zu ändernden Buchstaben mit der Taste **X** ansteuern.
- Gewünschten Buchstaben mit den Tasten (vorwärts) (rückwärts) markieren.
- Operation wiederholen, bis der Name vollständig geändert wurde.
- Die Korrektur wird beendet, indem die Taste **X** gedrückt gehalten wird, bis die Meldung „STORE USER / YES < > NO“ erscheint. Taste drücken zur Bestätigung oder zur erneuten Änderung des Namens. Zum Löschen eines Buchstabens muss das Leerzeichen ausgewählt werden.

Einen oder mehrere Namen in die Liste hinzufügen

Um neue Namen in eine bereits existierende Liste hinzuzufügen ist diese durch Drücken der Taste zu durchblättern. Nach dem letzten Namen erscheint nichts mehr auf dem Display. Zum Eingeben anderer Teilnehmer ist der im Abschnitt „Eingabe von Namen“ beschriebene Vorgang anzuwenden. Nach der Bestätigung wird der Name an der entsprechenden Stelle in die Liste eingeordnet (alphabetische Reihenfolge).

Löschen von Namen

- Den zu löschenden Namen durch Drücken der Taste suchen (zur Schnellsuche gedrückt halten).
 - Taste **X** auf die letzte Zelle positionieren (rechts unten); vorhandene Ziffer mit dem Leerzeichen löschen.
 - Erneut Taste **X** drücken; daraufhin erscheint **DELETE USER / YES < > NO**. Taste drücken, um zur Eingabe zurückzukehren oder zur Bestätigung.
- Nach dem Löschen erscheint der nächste Name.

Sprachauswahl (Code 02)

Im Betriebsmodus können 6 Sprachen ausgewählt werden (italienisch, englisch, französisch, deutsch, spanisch und portugiesisch).

- Brückenstecker **J1** von Position **A** nach Position **B** umstecken.
- Code **02** eingeben; auf dem Display erscheint „italiano“, falls noch keine Programmierung vorgenommen wurde oder die zuvor programmierte Sprache.
- Taste oder drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Taste zur Bestätigung der Sprache drücken; auf dem Display erscheint die Meldung „Programming / type: “.

Systemprogrammierung (Code 03)

Durch diese Programmierung können verschiedene Funktionen der Einheit geändert oder aktiviert werden (siehe Tabelle).

- Code **03** eingeben; auf dem Display erscheint „bit 0 = 0 / 0 < > 1“, falls noch keine Programmierung vorgenommen wurde oder „bit 0 = 1 / 0 < > 1“, bei bereits zuvor erfolgter Programmierung.
- Taste drücken, um 1 bzw. um 0 zu wählen.
- Taste zwecks Bestätigung und Übergang zum nächsten Schritt drücken (siehe Tabelle mit Bitnummern und Beschreibung).
- Nach Bestätigung des letzten Einstellung (bit 7) erscheint auf dem Display „Programming / type: “; nun kann die nächste Programmierung vorgenommen werden.

Eingabe einer personalisierten Ruheanzeige (Code 04)

Hiermit kann die auf dem Display während des normalen Betriebs oder im Ruhezustand erscheinende Anzeige geändert werden. Zur Aktivierung muss Bit 5 programmiert werden (siehe Kapitel „Systemprogrammierung“).

- Code **04** eingeben; daraufhin erscheint auf dem Display „DUO System“, falls noch nichts programmiert wurde oder die zu ändernde Anzeige.
- Das Verfahren zur Änderung von Buchstaben ist im Abschnitt „Eingabe von Namen“ beschrieben.
- Taste zur Bestätigung drücken; auf dem Display erscheint die Anzeige „Programming / type: “; nun kann die nächste Programmierung vorgenommen werden.

Namen vom PC laden (Code 05)

Mit dieser Funktion können Namen direkt von einem Personal Computer geladen werden.

- Alle Namen im PC mit einem hierfür geeigneten Programm eingeben und Speichern (Software wird auf Anfrage geliefert).
- Steuereinheit und PC ausschalten.
- Serielle Schnittstelle des PC wie in der Abbildung gezeigt mit einem Kabel an der Klinkendose auf der Rückseite der Einheit anschließen.
- Brückenstecker **J2** und **J3** auf der Rückseite der Einheit von Position **A** auf Position **B** umstecken (der Brückenstecker **J1** bleibt auf der Position **B**).
- PC und anschließend die Steuereinheit einschalten.
- Code **05** eingeben; auf dem Display erscheint „TD2100MA <—> PC / in progress 0“.
- Namenübertragung innerhalb von 15 Sekunden vom PC starten; auf dem Display erscheint nacheinander „TD2100MA <—> PC / in progress 1“, „TD2100MA <—> PC / in progress 2“, anschließend werden alle übertragene Namen angezeigt. Am Ende der Namenübertragung löscht die Einheit die eventuell zuvor eingegebenen Namen, wobei in der ersten Displayzeile „waiting“ erscheint, während ein zweiter Ladebalken den Löschvorgang darstellt; am Ende erscheint die Meldung „Programming / type: “.
- Steuereinheit und anschließend PC ausschalten.
- Kabel vom PC und von der Einheit trennen.
- Brückenstecker **J2** und **J3** auf Position **A** stellen; Brückenstecker **J1** ebenfalls auf Position **A** umstecken, wenn die Programmierung beendet ist; andernfalls Programmierung fortsetzen.

2 POSTI INTERNI IN PARALLELO


2 APARATOS INTERNOS EN PARALELO

chiusura / termination / fermeture
cierre / fechadura / Schließung

J1 = 1-2 = 47Ω
3-4 = 70Ω
4-5 = 100Ω

2 PARALLEL INTERNAL STATIONS

2 POSTOS INTERNOS EM PARALELOS

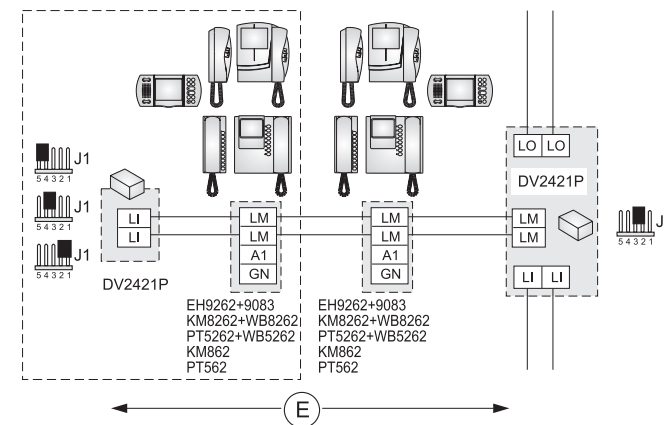

3 POSTI INTERNI IN PARALLELO


3 APARATOS INTERNOS EN PARALELO

chiusura / termination
fermeture / cierre
fechadura / Schließung

J1 = 1-2 = 47Ω
3-4 = 70Ω
4-5 = 100Ω

3 PARALLEL INTERNAL STATIONS

3 POSTOS INTERNOS EM PARALELOS

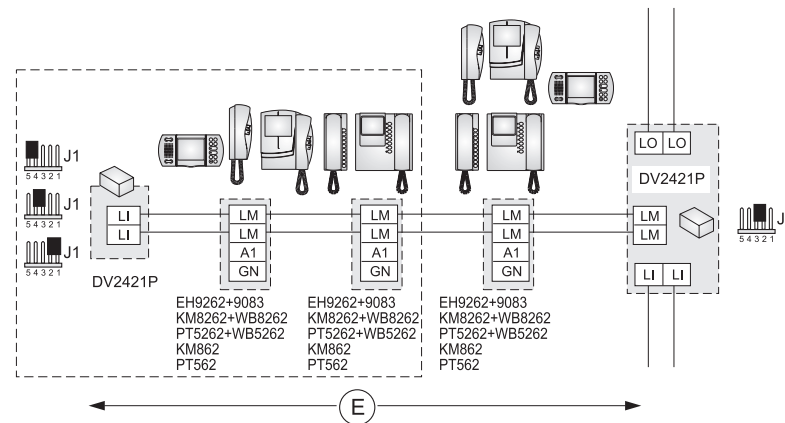

Nei riquadri vi sono gli articoli aggiuntivi agli schemi base delle pagine 8 e 9.

En los cuadros se indican los artículos adicionales a los diagramas básicos de las páginas 8 y 9.

In the dashed boxes are shown the items to add the basic diagrams reported at pages 8 and 9.

Os quadros ilustram artigos adicionais aos esquemas-base das páginas 8 e 9.

2 POSTES INTERNES EN PARALLELE

2 INTERNE GERÄTE PARALLEL

ITALIANO

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

DEUTSCH

Voir dans les cases les articles supplémentaires aux schémas de base des pages 8 et 9.

In den Kästen sind die gegenüber den Basisschaltplänen auf Seite 8 und 9 zusätzlich zu verwendenden Artikel aufgeführt.

IMPIANTO MISTO CITOFONICO-VIDEOCITOFONICO COLLEGATO AD UN POSTO ESTERNO
MIXED INTERCOM-VIDEOINTERCOM SYSTEM CONNECTED TO ONE EXTERNAL DOOR STATION
INSTALLATION MIXTE INTERPHONIQUE-VIDÉOPHONIQUE BRANCHÉE À UN POSTE DE RUE
SISTEMA MIXTO DE PORTERO-VIDEOPORTERO CONECTADO A UNA PLACA DE CALLE
INSTALAÇÃO MISTA DE TELEFONES PORTEIRO-VÍDEO-PORTEIRO LIGADO A UM POSTO EXTERNO
VIDEOSPRECHANLAGE MIT GEMISCHTEN VIDEOHAUSTELEFONE / HAUSTELEFONE

ITALIANO


ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

DEUTSCH

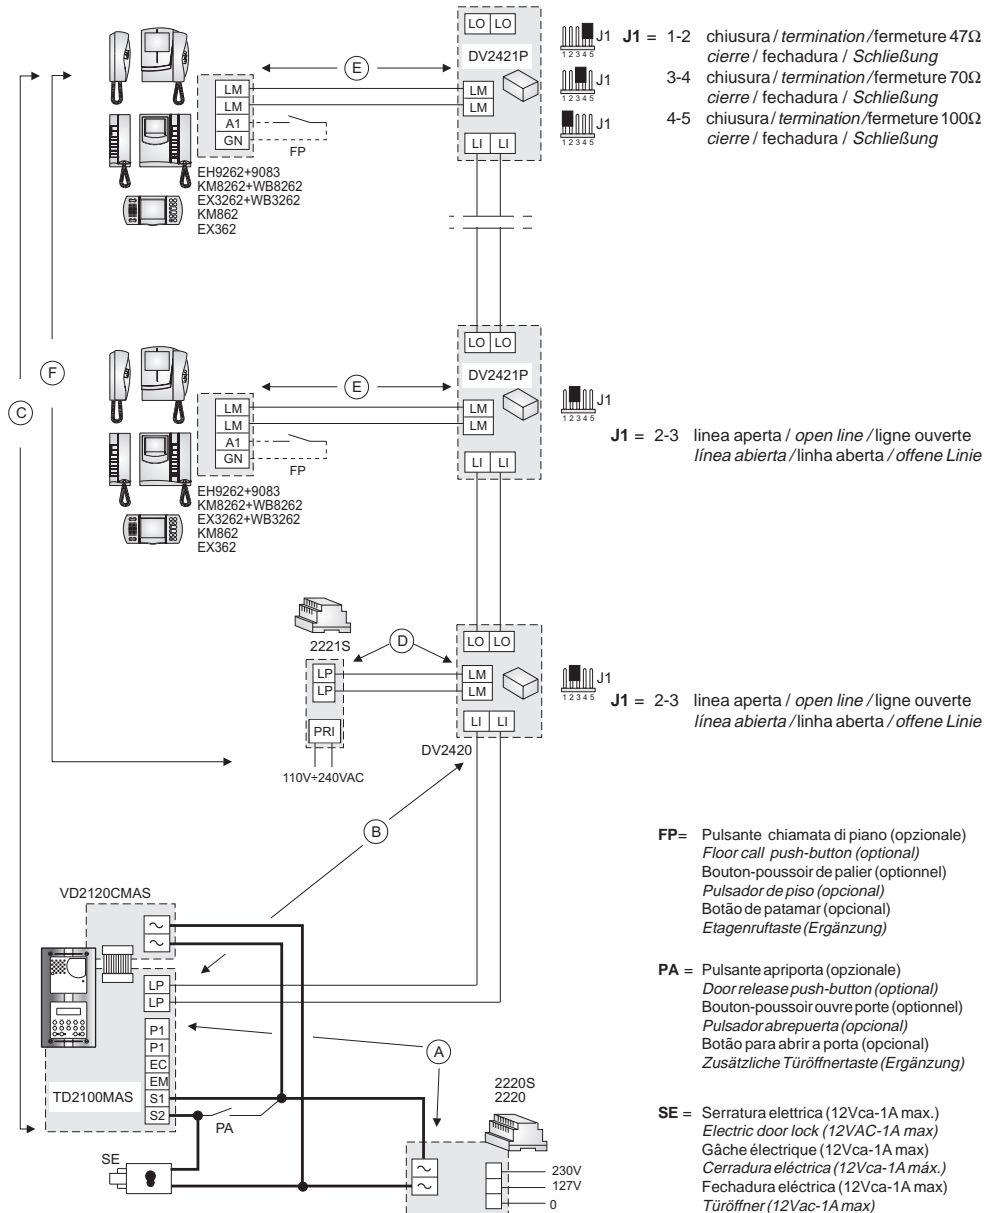

J1 = 1-2 chiusura / termination / fermeture 47Ω
 cierre / fechadura / Schließung
J1 = 3-4 chiusura / termination / fermeture 70Ω
 cierre / fechadura / Schließung
J1 = 4-5 chiusura / termination / fermeture 100Ω
 cierre / fechadura / Schließung

J1 = 2-3 linea aperta / open line / ligne ouverte
 línea abierta / linha aberta / offene Linie

J1 = 2-3 linea aperta / open line / ligne ouverte
 línea abierta / linha aberta / offene Linie

- FP=** Pulsante chiamata di piano (opzionale)
 Floor call push-button (optional)
 Bouton-poussoir de palier (optionnel)
 Pulsador de piso (opcional)
 Botão de patamar (opcional)
 Etagenruftaste (Ergänzung)
- PA =** Pulsante apriporta (opzionale)
 Door release push-button (optional)
 Bouton-poussoir ouvre porte (optionnel)
 Pulsador abrepuerta (opcional)
 Botão para abrir a porta (opcional)
 Zusätzliche Türöffnertaste (Ergänzung)
- SE =** Serratura elettrica (12Vca-1A max.)
 Electric door lock (12VAC-1A max)
 Gâche électrique (12Vca-1A max.)
 Cerradura eléctrica (12Vca-1A máx.)
 Fechadura eléctrica (12Vca-1A max)
 Türöffner (12Vac-1A max)

Si 51VM/2

D PROGRAMMIERUNG

Zur Programmierung ist wie folgt vorzugehen:

- Brückenstecker **J1** auf der Rückseite der Einheit von Position **A** in Position **B** umstecken; auf dem Display erscheint die Meldung "Programming / type:".
- Gewünschten Programmiercode (siehe Tabelle) eingeben und **↵** zur Bestätigung drücken.
- Nach Beendigung der Programmierung eines jeden Codes Brückenstecker **J1** wieder auf Position **A** umstecken.
- Um zwischen den Programmiercodes umzuschalten muss der Brückenstecker **J1** umgesteckt werden

Positionen des Brückensteckers J1
A = Betriebsmodus
B = Programmiermodus

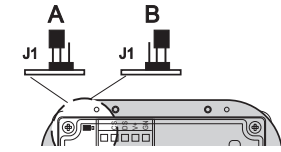


Tabelle der Programmiercodes

00	Eingabe der Code für Codeschlossfunktion / Adresse P1 / Adresse PE
01	Eingabe/Änderung/Löschen der Namen
02	Sprachauswahl
03	Systemprogrammierungen
04	Ruheanzeige
05	Namen vom PC laden
06	Namen ordnen

Eingabe der Code für Codeschlossfunktion / Adresse P1 / Adresse PE (Code 00)

Mit dem Programmiercode **00** wird die Modalität "Eingabe der Code für Codeschlossfunktion" aufgerufen und auf dem Display erscheint "PASSWORD 0 /".

- Erster Code, z.B. 7890 eingeben; auf dem Display erscheint "PASSWORD 0 / 7890".
- Taste **↵** drücken; auf dem Display erscheint "PASSWORD 1 /".
- Zweiter Code, z.B. 1234 eingeben; auf dem Display erscheint "PASSWORD 1 / 1234".
- Taste **↵** drücken; auf dem Display

erscheint "PASSWORD 2 /".

- Den beschriebenen Vorgang zur Eingabe von bis zu 16 Code wiederholen. Beim Drücken der Taste **↵** zur Bestätigung des 16. Code (PASSWORD 15) wird automatisch der Modus "Eingabe für Adresse P1" aufgerufen. In dieser Phase kann die Nummer eines internen Haustelefons gespeichert werden, der mit einer an den Klemmen **P1** und -angeschlossenen Taste direkt gerufen werden kann.
- Taste **↵** drücken; auf dem Display erscheint "P1 / 200".
- Angezeigten Code durch Drücken der Taste **X** löschen und Nummer des internen HT eingeben, für den der Direktruf aktiviert werden soll.
- Taste **↵** zur Bestätigung der Programmierung drücken und Modus "Eingabe für PE-Adresse" aufrufen; auf dem Display erscheint "PE /". In dieser Phase kann die Adresse der Türstation eingegeben werden. Türstationen können Adressen (Rufnummer) zwischen 231 und 250 zugeordnet werden.
- Nach Eingabe der Nummer durch Drücken der Taste **↵** bestätigen. Erneut den Modus "Eingabe der Code für Codeschlossfunktion" aufrufen, woraufhin auf dem Display die Meldung PASSWORD 0 (PASSWORD 0 / interne Adresse) erscheint.
- Zum Verlassen der Programmierung ist der Brückenstecker **J1** wieder auf die ursprüngliche Position umzustecken (von **B** auf **A**)

Hinweis: Zum Löschen eines Codes oder der P1 und PE zugewiesenen Adresse genügt es, die Taste **X** und anschließend **↵** zu drücken.

Eingabe/Änderung/Löschen der Namen (Code 01)

Das Display ermöglicht die Eingabe von 32 Zeichen, wovon 28 für den Namen und die letzten 4 rechts unten für die Rufnummer (Adresse) des internen Teilnehmers reserviert sind. Bei der Zeichensuche erscheinen auf dem Display - in alphabetischer Reihenfolge - zuerst die Großbuchstaben, dann die Kleinbuchstaben, die Zahlen, die Zeichen <-> und schließlich das Leerzeichen.

Namen sind von oben nach unten und

von links nach rechts einzugeben, wobei im letzten Feld rechts unten obligatorisch eine Zahl eingegeben werden muss, da andernfalls der Name nicht gespeichert wird (siehe „Löschen eines Namens“). Nach jedem eingegebenen und bestätigten Namen wird eine Neuordnung der Liste in alphabetischer Reihenfolge vorgenommen.

Tastenfunktionen

- ↵** Gedrückt halten, um die Liste der eingegebenen Namen zu durchblättern
- X** Gedrückt halten, um den Cursor innerhalb der Zeichenkette eines Namens zu bewegen
- Gedrückt halten, um die Zeichenliste vorwärts zu durchblättern
- ◀** Gedrückt halten, um die Zeichenliste rückwärts zu durchblättern

Eingabe von Namen

- Brückenstecker **J1** von Position **A** nach Position **B** umstecken.
- Code **01** eingeben; auf dem Display erscheint der 1. Name oder nichts, falls noch nichts programmiert wurde
- Taste **➤** oder **◀** für die Auswahl des in der 1. Zelle gewünschten Zeichens drücken; **X** drücken, um in die 2. Zelle vorzurücken; **➤** oder **◀** drücken, um das in die 2. Zelle einzugebende Zeichen zu wählen usw., bis der Name und die entsprechende Rufnummer vollständig eingegeben sind. Nach Eingabe der Ziffer in der letzten Zelle rechts unten **X** drücken; auf dem Display erscheint "STORE USER / YES <-> NO"; zur Bestätigung Taste **↵** drücken, zur Änderung der Eingabe Taste **➤** drücken.
- Bei Bestätigung erscheint auf dem Display der 2. Name oder nichts, falls noch nichts programmiert wurde.
- Nach Bestätigung des letzten einzugebenden Namens ist der Brückenstecker wieder auf die ursprüngliche Position zu stellen (von **B** nach **A**). Auf dem Display erscheint "waiting" sowie ein Ladebalken. Nach wenigen Sekunden kehrt das System zum normalen Betrieb zurück und die Ruheanzeige erscheint (siehe Kapitel „Betrieb“).

Hinweis. Bei Erreichen des 250. Namens (maximale Speicherzahl) erscheint auf dem Display die Anzeige

DEUTSCH

Ordenação nomes

Possibilita a ordenação em ordem alfabética (de A a Z) dos nomes inseridos.





- Inserir o código **06**; na primeira linha do display aparece "waiting" enquanto na segunda o avanço de uma barra de estado; no final, volta-se automaticamente à modalidade programação (no display aparece "Programming / type: ").

Retorno à modalidade funcionamento


No final de todas as programações, recolocar o pontinho **J1** na posição **A**; no display aparece "ACI FARFISA / premir < >" ou a eventual escrita imposta na fase de programação (ver "Criação escrita inicial personalizada").

Tabela códigos programações de sistema

Código de programação	Descrição da função	Valor a ser inserido com	
		◀ = 0	▶ = 1
bit 0	tempo de acionamento da fechadura	3 seg.	6 seg.
bit 1	habilitação em chamada de apartamento (1)	NO	SI
bit 2	acionamento fechadura codificada por intermédio tecla X (2)	NO	SI
bit 3	desligamento/habilitação do gerador de sons no posto externo	NO	SI
bit 4	habilitação tela inicial personalizada (3)	NO	SI
bit 5	desligamento escrita ACI FARFISA e habilitação daquela personalizada	NO	SI
bit 6	reservado; não programar	-	-
bit 7	reservado; não programar	-	-

- (1) Ao habilitar esta função é possível, de cada apartamento e por intermédio da pressão do botão , conversar com um posto externo (no caso de vários postos externos paralelos, pode-se entrar em comunicação com o último posto externo que tenha efetuado a chamada) e, pressionando o botão , accionar a fechadura.
- (2) Com esta função é possível abreviar o acionamento da fechadura codificada, pressionando a tecla **X** no lugar da composição 00+ . Ex.: pressionar **X** + password + .
- (3) Possibilita a alternância da tela inicial "ACI FARFISA" com aquela personalizada (ver "Criação escrita inicial personalizada")

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO COLLEGATO A DUE POSTI ESTERNI VIDEOINTERCOM SYSTEM CONNECTED TO TWO EXTERNAL DOOR STATIONS INSTALLATION VIDÉOPHONIQUE BRANCHÉE À DEUX POSTES DE RUE SISTEMA DE VIDEOPORTERO CONECTADO A DOS PLACAS DE CALLE INSTALAÇÃO DE VÍDEO-PORTEIRO LIGADO A DOIS POSTOS EXTERNOS VIDEOSPRECHANLAGE MIT ZWEI UMSCHALTBAREN VIDEOTÜRSTATIONEN

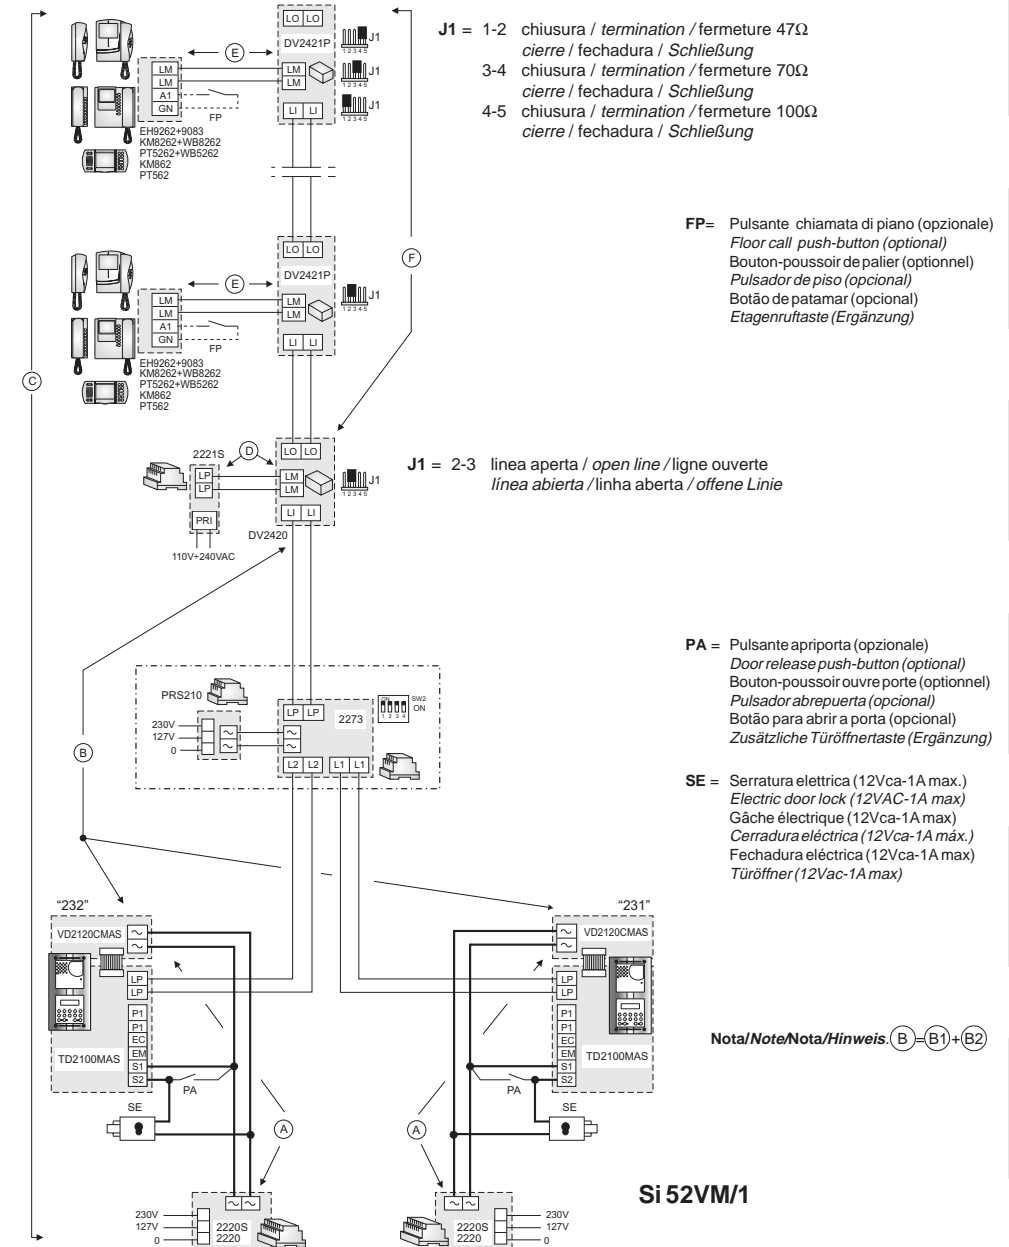

I PROGRAMMAZIONI

Per effettuare le programmazioni occorre:

- Spostare il ponticello **J1**, posto sul retro della pulsantiera, dalla posizione **A** alla **B**; sul display appare la scritta "Programming / type: ".
- Comporre il codice di programmazione desiderato (vedere tabella) e premere Δ per la conferma.
- A fine programmazione di ogni singolo codice, riportare il ponticello **J1** nella posizione **A**.
- Per uscire ed entrare nei codici di programmazione a 2 cifre necessita lo spostamento del ponticello **J1**.

Posizioni ponticello J1

A = modalità funzionamento
B = modalità programmazione

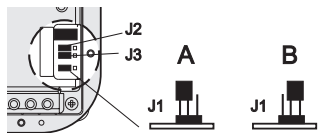


Tabella codici di programmazione

00	Inserimento codici per serratura codificata / indirizzo P1 / indirizzo PE
01	Inserimento-modifica-cancellazione nominativi
02	Selezione lingua
03	Programmazioni di sistema
04	Inserimento scritta iniziale
05	Caricamento nominativi da PC
06	Ordinamento nominativi

Inserimento codici per serratura codificata / indirizzo P1 / indirizzo PE (codice 00)

Inserendo il codice **00** si entra nella modalità "inserimento codici serratura codificata" e sul display appare "PASSWORD 0 / ".

- Comporre sulla tastiera il 1° codice di apertura serratura, ad esempio 7890; sul display appare "PASSWORD 0 / 7890".
- Premere il tasto Δ ; sul display appare "PASSWORD 1 / ".
- Comporre sulla tastiera il 2° codice di apertura serratura, ad esempio 1234; sul display appare "PASSWORD 1 / 1234".

- Premere il tasto Δ ; sul display appare "PASSWORD 2 / ".
- Ripetere le operazioni descritte per inserire fino ad un massimo di 16 codici; alla pressione del tasto Δ per la conferma del 16° codice (PASSWORD 15) si entra automaticamente in modalità "inserimento codice indirizzo P1"; in questa fase è possibile memorizzare il numero di un interno che potrà essere chiamato direttamente da un pulsante collegato tra i morsetti **P1 / P1**.
- Premere il tasto Δ ; sul display appare "P1 / 0100".
- Cancellare il codice visualizzato premendo il tasto \times ed inserire il numero dell'interno da abilitare alla chiamata diretta. Gli interni devono essere codificati con numeri compresi tra 1 e 200.
- Premere il tasto Δ per confermare la programmazione e passare alla modalità "inserimento codice indirizzo PE"; il display visualizza "PE / 0231". In questa fase è possibile codificare l'indirizzo del posto esterno. Le pulsantiere possono essere codificate con numeri compresi tra 231 e 250.
- Composto il numero confermarlo premendo il tasto Δ . Si ritorna alla modalità "inserimento codici serratura codificata" e sul display appare il codice della PASSWORD 0 (PASSWORD 0 / numero interno)".
- Per uscire dalla programmazione riportare il ponticello **J1** nella posizione originaria (da B a A).

Nota. Per cancellare una password, l'indirizzo associato a P1 e PE è sufficiente premere \times e poi Δ .

Inserimento / modifica / cancellazione nominativi (codice 01)

Il display permette l'inserimento di 32 caratteri di cui 28 dedicati al nominativo e gli ultimi 4 in basso a destra al numero dell'interno. Nella ricerca dei caratteri appaiono sul display, in ordine alfabetico, prima le lettere maiuscole, poi le lettere minuscole, i numeri, i caratteri .<> ed infine lo spazio.

Inserire i nomi partendo dall'alto in basso e da sinistra verso destra con inserimento obbligatorio di un numero nell'ultimo spazio in basso a destra altrimenti

il nominativo non viene memorizzato (vedi "procedura di cancellazione di un nominativo"). Per ogni nominativo immesso e confermato, la pulsantiera provvede a riordinare in modo alfabetico la lista.

Funzione pulsanti

- Δ Tenendolo premuto si scorre la lista dei nominativi inseriti
- \times Tenendolo premuto si sposta il cursore nei caratteri che compongono il nominativo
- \blacktriangleright Tenendolo premuto si scorre in avanti la lista dei caratteri
- \blacktriangleleft Tenendolo premuto si scorre all'indietro la lista dei caratteri

Inserimento nominativi

- Spostare il ponticello **J1** dalla posizione **A** alla **B**.
- Inserire il codice **01**; sul display appare il 1° nominativo, oppure nulla se mai programmato.
- Premere il tasto \blacktriangleright o \blacktriangleleft per la selezione del carattere da inserire nella 1ª cella; spostarsi con \times per posizionarsi nella seconda cella; premere il tasto \blacktriangleright o \blacktriangleleft per la selezione del carattere da inserire nella 2ª cella; proseguire fino al completo inserimento del nominativo e relativo codice. Dopo aver inserito il numero sull'ultima cella in basso a destra premere \times ; sul display appare "STORE USER / YES < > NO"; per confermare occorre premere \blacktriangleleft ; per rimodificare il nominativo premere \blacktriangleright .
- Se confermato, sul display apparirà il 2° nominativo, oppure sarà vuoto se mai programmato.
- Confermato l'ultimo nominativo da inserire, riportare il ponticello mobile nella posizione originaria (da **B** a **A**). Sul display viene visualizzato "waiting" ed una barra di avanzamento automatico. Dopo pochi secondi si ritorna al funzionamento normale e appare la scritta iniziale (vedere il capitolo "Funzionamento").

Note. Giunti al 250° nominativo (numero massimo memorizzabile) sul display viene visualizzato "waiting" ed una barra di avanzamento automatico. Dopo pochi secondi appare "Programming / type: " e si può proseguire con la successiva programmazione.

E' possibile inserire 2 o più nomi con lo stesso numero di chiamata (caso di co

sobrenomes diferentes em um único apartamento).

Modificação ou correcção de um nome

- Procurar o nome a ser modificado, pressionando a tecla Δ ; (mantê-la pressionada para a procura rápida).
- Posicionar-se com a tecla \times sobre o carácter a ser modificado.
- Escolher o carácter com as teclas \blacktriangleright (adiante) \blacktriangleleft (para trás).
- Repetir as operações até a completa correcção do nome.
- Terminada a correcção, manter pressionado \times até quando se visualiza "STORE USER / YES < > NO". Pressionar \blacktriangleleft para confirmar ou \blacktriangleright para modificar novamente o nome. Para cancelar uma letra, inserir o carácter espaço.

Acréscimo de 1 ou mais nomes à lista

Para acrescentar nomes a um elenco já existente, é necessário percorrer a lista pressionando Δ ; depois do último nome, o display não visualiza nada. Para inserir outros usuários, efectuar o mesmo procedimento do capítulo "Inserção de nomes". Se for confirmado, o nome será colocado em sua justa posição (ordem alfabética).

CANCELAMENTO DE NOMES

- Procurar o nome a ser cancelado, pressionando a tecla Δ ; (mantê-la pressionada para a procura rápida).
- Posicionar-se, com a tecla \times , sobre a última casa (embaixo à direita); cancelar o número presente e inserir um espaço.
- Pressionar novamente \times ; visualiza-se "DELETE USER / YES < > NO". Pressionar \blacktriangleright para voltar ao nome ou \blacktriangleleft para confirmar.
- Depois do cancelamento, aparece o nome seguinte.

Seleção língua (código 02)

Na modalidade funcionamento podem ser escolhidas 6 línguas (Italiano, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol e Português).

- Deslocar o pontinho **J1** da posição **A** à **B**.
- Inserir o código **02**; no display aparece "italiano", se nunca tiver sido programado ou a língua programada anteriormente.
- Pressionar a tecla \blacktriangleright ou \blacktriangleleft para

escolher a língua desejada.

- Pressionar a tecla Δ para confirmar a língua; no display aparece a escrita "Programming / type: ".

Programações de sistema (código 03)

Nesta programação é possível mudar ou habilitar diversas funções da botoneira (ver tabela).

- Inserir o código **03**; no display aparece "bit 0 = 0 / 0 < > 1", se nunca tiver sido programado, ou "bit 0 = 1 / 0 < > 1" se mudado em uma programação anterior.
- Pressionar a tecla \blacktriangleright para escolher 1 ou \blacktriangleleft para 0.
- Pressionar a tecla Δ para confirmar e passar ao sucessivo (ver tabela dos códigos e relativas descrições).
- Confirmado o valor do último código (bit7), no display aparece "Programming / type: " e pode-se prosseguir com a programação sucessiva.

Criação escrita inicial personalizada (código 04)

Possibilita a modificação da escrita visível no display durante o funcionamento normal ou em repouso. Para a visualização é necessário programar o bit5 (ver o capítulo "Programação de sistema").

- Inserir o código **04**; no display aparece "DUO System", se nunca tiver sido programado, ou a escrita a ser substituída.
- Para a modalidade de inserção dos caracteres, ver o capítulo "inserção de nomes".
- Pressionar a tecla Δ para confirmar; no display aparece "Programming / type: " e pode-se prosseguir com a programação sucessiva.

Carregamento de nomes do PC


O procedimento seguinte possibilita o carregamento dos nomes directamente do Personal Computer.

- Carregar todos os nomes no Personal Computer, utilizando um programa dedicado (Software fornecido sob encomenda).
- Desligar a botoneira e o Personal Computer.
- Ligar a porta serial do PC à tomada estereo presente na parte posterior da botoneira com um cabinho ligado como na figura.
- Deslocar os pontinhos **J2** e **J3**, colocados na parte posterior da


botoneira, da posição **A** à **B** (também o pontinho **J1** deve permanecer na posição **B**).

- Ligar o PC e, em seguida, a botoneira.
- Inserir o código **05**; no display aparece "TD2100MA <—> PC / in progress 0".
- Dentro de 15 segundos, descarregar do PC os nomes, no display aparece em sequência "TD2100MA <—> PC / in progress 1", "TD2100MA <—> PC / in progress 2", depois visualiza todos os nomes descarregados.
- No final da transferência dos nomes, a botoneira providenciará o cancelamento dos eventuais nomes inseridos anteriormente, visualizando na primeira linha do display "waiting", enquanto na segunda uma barra de estado indica o avanço do cancelamento; no final, aparece "Programming / type: ".
- Desligar a botoneira e, em seguida, o PC.
- Desconectar o cabinho do PC e da botoneira.
- Recolocar na posição **A** os pontinhos **J2** e **J3**; levar à posição **A** também o pontinho **J1** se a programação estiver terminada; do contrário, prosseguir.

Porta serial Personal Computer Tomada estereo $\varnothing = 2,5mm$

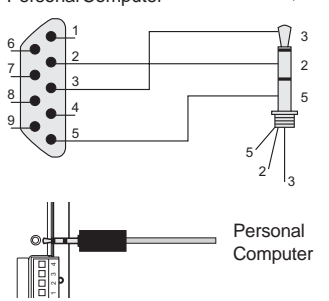

TD2100MAS

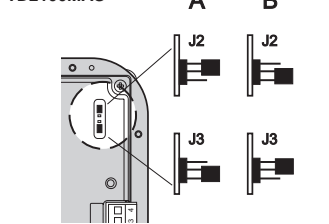

P PROGRAMAÇÕES

Para efectuar as programações é necessário:

- Deslocar o pontinho **J1**, colocado na parte posterior da botoneira, da posição **A** à **B**; no display aparece a escrita "Programming / type:".
- Compor o código de programação desejado (ver *tabela*) e pressionar para a confirmação.
- No final da programação de cada código em separado, recolocar o pontinho **J1** na posição **A**.
- Para sair e entrar nos códigos de programação com 2 algarismos, é necessário deslocar o pontinho **J1**.

Posições do pontinho J1

A = modalidade de funcionamento
B = modalidade de programação

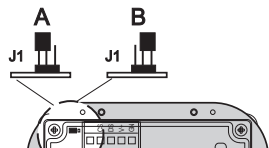


Tabela de códigos de programação

00	Inserção de códigos para fechadura codificada / endereço P1 / endereço PE
01	Inserção-modificação-cancelamento nomes
02	Seleção língua
03	Programações de sistema
04	Inserção escrita inicial
05	Carregamento de nomes de PC
06	Ordenação de nomes

Inserção de códigos para fechadura codificada / endereço P1 / endereço PE (código 00)

Ao inserir o código **00** é possível entrar na modalidade "inserção de códigos para fechadura codificada" e no display aparece "PASSWORD 0 /".

- Compor na botoneira o 1º código de abertura da fechadura, por exemplo 7890; no display aparece "PASSWORD 0 / 7890".
- Pressionar a tecla para confirmar; no display aparece "PASSWORD 1 /".
- Compor na botoneira o 2º código de abertura da fechadura, por exemplo 1234; no display aparece "PASSWORD 1 / 1234".
- Pressionar a tecla para confirmar; no display

aparece "PASSWORD 2 /".

- Repetir as operações descritas para inserir até um máximo de 16 códigos; mediante a pressão da tecla para a confirmação do 16º código (PASSWORD 15) é possível entrar automaticamente na modalidade "Inserção código endereço P1"; nesta fase é possível memorizar o número de um apartamento que poderá ser chamado directamente por um botão ligado entre os terminais **P1 / P1**.
 - Pressionar a tecla para confirmar; no display aparece "P1 / 200".
 - Cancelar o código visualizado, pressionando a tecla e inserir o número do apartamento a ser habilitado para a chamada directa.
 - Pressionar a tecla para confirmar a programação e passar à modalidade "Inserção código endereço PE"; no display visualiza "PE /". Nesta fase é possível codificar o endereço do local externo. As botoneiras podem ser codificadas com números compreendidos entre 200 e 270.
 - Composto o número, confirmá-lo por intermédio da pressão da tecla. Volta-se à modalidade "Inserção de códigos de fechadura codificada" e no display aparece o código da PASSWORD 0 (PASSWORD 0 / número apartamento)".
 - Para sair da programação, recolocar o pontinho **J1** na posição originária (de B à A).
- Nota.** Para cancelar uma senha, o endereço associado a P1 e PE é suficiente pressionar e em seguida.

Inserção / modificação / cancelamento nomes (código 01)

O display possibilita a inserção de 32 caracteres dos quais 28 dedicados ao nome e os últimos 4 embaixo, à direita, ao número do apartamento. Na procura dos caracteres aparecem no display, em ordem alfabética, primeiro as letras maiúsculas, depois as letras minúsculas, os números, os caracteres .<> e, finalmente, o espaço.

Inserir os nomes, partindo do alto para baixo e da esquerda para a direita, com inserção obrigatória de um número no último espaço embaixo, à direita; caso contrário o nome não será memorizado (ver "Procedimento de cancelamento

de um nome"). Para cada nome inserido e confirmado, a botoneira encarrega-se da reordenação da lista por ordem alfabética.

Função dos botões

- Mantendo-o pressionado, percorre-se a lista dos nomes inseridos
- Mantendo-o pressionado, desloca-se o cursor para os caracteres que compõem o nome
- Mantendo-o pressionado, percorre-se a lista dos caracteres adiante
- Mantendo-o pressionado, percorre-se a lista dos caracteres para trás

Inserção de nomes

- Deslocar o pontinho **J1** da posição **A** à **B**.
- Inserir o código **01**; no display aparece o 1º nome ou nada, caso não tenha sido programado.
- Pressionar a tecla ou para a selecção do carácter a ser inserido na 1ª casa; deslocar-se com para se posicionar na segunda casa; pressionar a tecla ou para a selecção do carácter a ser inserido na 2ª casa; prosseguir até a completa inserção do nome e seu relativo código. Depois de ter inserido o número na última casa, embaixo, à direita, pressionar; no display aparece "STORE USER / YES <> NO"; para confirmar, é necessário pressionar para remodificar o nome pressionar.
- Se for confirmado, no display aparecerá o 2º nome ou estará vazio se não tiver sido programado.
- Confirmado o último nome a ser inserido, recolocar o pontinho móvel na posição originária (de B à A). No display será visualizado "waiting" e uma barra de avanço automático. Depois de poucos segundos, volta-se ao funcionamento normal e aparece a escrita inicial (ver o capítulo "Funcionamento").

Notas. Chegando ao 250º nome (número máximo memorizável) será visualizado no display "waiting" e uma barra de avanço automático. Depois de poucos segundos, aparece "Programming / type:" e pode-se prosseguir com a programação sucessiva. É possível inserir 2 ou mais nomes com o mesmo número de chamada (caso de

gnomi diversi in un unico appartamento).

Modifica e correção de um nominativo

- Cercare il nominativo da modificare premendo il tasto (tenerlo premuto per la ricerca rapida).
- Posizionarsi con il tasto X sul carattere da modificare.
- Scegliere il carattere con i tasti (avanti) (indietro).
- Ripetere le operazioni fino alla completa correzione del nominativo.
- Terminata la correzione, tenere premuto X fino a quando si visualizza "STORE USER / YES <> NO". Premere per confermare o per modificare nuovamente il nominativo. Per cancellare una lettera inserire il carattere spazio.

Aggiunta di 1 o più nominativi alla lista

Per aggiungere nominativi ad un elenco esistente occorre scorrere la lista premendo; dopo l'ultimo nominativo il display non visualizza nulla. Per inserire altri utenti seguire la stessa procedura del capitolo "inserimento nominativi". Se confermato, il nominativo viene collocato nella sua giusta posizione (ordine alfabetico).

Cancellazione nominativi

- Cercare il nominativo da cancellare premendo il tasto (tenerlo premuto per la ricerca rapida).
- Posizionarsi, con il tasto X, sull'ultima cella (in basso a destra); cancellare il numero presente inserendoci uno spazio.
- Premere nuovamente X; si visualizza "DELETE USER / YES <> NO". Premere per ritornare al nominativo o per confermare.
- Dopo la cancellazione appare il nominativo seguente.

Selezione lingua (codice 02)

In modalità funzionamento si possono scegliere 6 possibili lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Portoghese).

- Spostare il ponticello **J1** dalla posizione **A** alla **B**.
- Inserir il codice **02**; sul display appare "italiano", se mai programmato, oppure la lingua precedentemente programmata.
- Premere il tasto o per scegliere la lingua desiderata.

- Premere il tasto per confermare la lingua; sul display appare la scritta "Programming / type:".

Programmazioni di sistema (codice 03)

In questa programmazione è possibile cambiare o abilitare diverse funzioni della pulsantiera (vedere *tabella*).

- Inserir il codice **03**; sul display appare "bit 0 = 0 / 0 < > 1", se mai programmato, oppure "bit 0 = 1 / 0 < > 1" se cambiato in una precedente programmazione.
- Premere il tasto per scegliere 1 o per 0.
- Premere il tasto per confermare e passare al successivo (vedere *tabella* dei codici e relative descrizioni).
- Confermato il valore dell'ultimo codice (bit7) sul display appare "Programming / type:" e si può proseguire con la successiva programmazione.

Creazione scritta iniziale personalizzata (codice 04)

Consente la modifica della scritta visibile sul display durante il normale funzionamento o a riposo. Per la visualizzazione occorre programmare il bit5 (vedere il capitolo "programmazioni di sistema").

- Inserir il codice **04**; sul display appare "DUO System", se mai programmato, oppure la scritta da sostituire.
- Per la modalità d'inserimento dei caratteri vedere il capitolo "inserimento dei nominativi".
- Premere il tasto per confermare; sul display appare "Programming / type:" e si può proseguire con la successiva programmazione.

Caricamento nominativi da PC

La seguente procedura permette il caricamento dei nominativi direttamente dal Personal Computer.

- Caricare tutti i nominativi sul Personal Computer utilizzando un programma dedicato (Software fornibile a richiesta).
- Spegner la pulsantiera e il Personal Computer.
- Collegare la porta seriale del PC alla presa stereo presente sul retro della pulsantiera con un cavetto collegato come in figura.


- Spostare i ponticelli **J2** e **J3**, posti sul retro della pulsantiera, dalla posizione **A** alla **B** (anche il ponticello **J1** deve restare in posizione **B**).

- Accendere il PC e poi la pulsantiera.
- Inserir il codice **05**; sul display appare "TD2100MA <-> PC / in progress 0".
- Entro 15 secondi scaricare dal PC i nominativi; sul display appare in sequenza "TD2100MA <-> PC / in progress 1", "TD2100MA <-> PC / in progress 2", poi visualizza tutti i nominativi scaricati.


Al termine del trasferimento dei nominativi la pulsantiera provvederà a cancellare gli eventuali nominativi precedentemente inseriti, visualizzando sulla prima riga del display "waiting", mentre sulla seconda una barra di stato indicante l'avanzamento della cancellazione; al termine appare "Programming / type:".

- Spegner la pulsantiera e poi il PC.
- Scollegare dal PC e dalla pulsantiera il cavetto.
- Riportare nella posizione **A** i ponticelli **J2** e **J3**; portare in posizione **A** anche il ponticello **J1** se la programmazione è terminata, altrimenti proseguire.

PORTA SERIALE PERSONAL COMPUTER
SPINA STEREO
Ø = 2,5mm

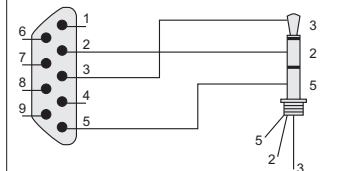

TD2100MAS

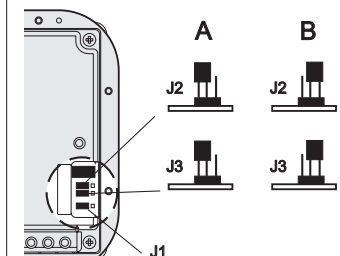

Ordinamento nominativi

Consente di ordinare in modo alfabetico (da A a Z) i nominativi immessi.





- Inserire il codice **06**; sulla prima riga del display appare " waiting ", sulla seconda l'avanzamento di una barra di stato; al termine si ritorna automaticamente in modalità programmazioni (sul display appare "Programming / type: ").

Ritorno alla modalità funzionamento

Alla fine di tutte le programmazioni riportare il ponticello **J1** nella posizione **A**; sul display appare "ACI FARFISA / premere <>" o l'eventuale scritta impostata in fase di programmazione (vedere " **Creazione scritta iniziale personalizzata** ").

Tabella codici programmazioni di sistema

Codice di programmazione	Descrizione della funzione	Valore inseribile con tasti	
		◀ = 0	▶ = 1
bit 0	tempo di azionamento della serratura	3 sec.	6 sec.
bit 1	abilitazione su chiamata da interno (1)	NO	SI
bit 2	azionamento serratura codificata tramite tasto X (2)	NO	SI
bit 3	disabilitazione generatore di toni sul posto esterno	NO	SI
bit 4	abilitazione schermata iniziale personalizzata (3)	NO	SI
bit 5	disabilitazione scritta ACI FARFISA e abilitazione di quella personalizzata	NO	SI
bit 6	riservato; non programmare	-	-
bit 7	riservato; non programmare	-	-

- (1) Abilitando questa funzione è possibile, da ogni interno, premendo il pulsante , entrare in conversazione con un posto esterno (nel caso di più posti esterni in parallelo si entra in comunicazione con l'ultimo posto esterno che ha effettuato la chiamata) e, premendo il pulsante , azionare la serratura.
- (2) Con questa funzione è possibile abbreviare l'azionamento della serratura codificata premendo il tasto **X** al posto della composizione 00+ . Es.: premere **X** + password + .
- (3) Permette di alternare la schermata iniziale "ACI FARFISA" con quella personalizzata (ved. " **creazione scritta iniziale personalizzata** ").

apparece "Programming / type: ").

Ordenar nombres

Permite ordenar alfabéticamente (de A a Z) los nombres introducidos.





- Introducir el código **06**; en la primera línea de la pantalla aparece "waiting" mientras que en la segunda se produce el avance de una barra de estado; una vez finalizado se regresa automáticamente al modo de programaciones (en la pantalla

Regresar al modo de funcionamiento

Una vez finalizadas todas las programaciones colocar el puente **J1** nuevamente en la posición **A**; en la pantalla aparece "ACI FARFISA / pulsar <>" o la información eventualmente configurada al inicio de la programación (ver " **Creación información inicial personalizada** ").

Tabla códigos programaciones de sistema

Código de programación	Descripción de la función	Valor a introducir con teclas	
		◀ = 0	▶ = 1
bit 0	tiempo de accionamiento de la cerradura	3 seg.	6 seg.
bit 1	habilitación con llamada desde extensión (1)	NO	SI
bit 2	accionamiento cerradura codificada por medio de tecla X (2)	NO	SI
bit 3	inhabilitación/habilitación generador de tonos en la placa de calle	NO	SI
bit 4	habilitación pantalla inicial personalizada (3)	NO	SI
bit 5	desligamento escrita ACI FARFISA e habilitação daquela personalizada	NO	SI
bit 6	reservado; no programar	-	-
bit 7	reservado; no programar	-	-

- (1) Una vez habilitada esta función, es posible, presionando la tecla , en cualquier aparato interno, entrar en conversación con una placa de calle (en caso de varias placas de calle en paralelo se entrará en comunicación con la última placa de calle que ha realizado la llamada), y, siempre presionando la tecla , accionar la cerradura.
- (2) Con esta función es posible acortar el tiempo de accionamiento de la cerradura codificada presionando la tecla **X** en lugar de la composición 00+ . Ej.: presionar **X** + contraseña + .
- (3) Permite alternar la pantalla inicial "ACI FARFISA" con la personalizada (ver " **Creación información inicial personalizada** ").

puede seguir con la siguiente programación.
Es posible introducir 2 o más nombres con un mismo número de llamada (p. ej. varios apellidos en un único piso).

Modificar o corregir un nombre

- Buscar el nombre que se desea modificar presionando la tecla ; (manteniéndola presionada para la búsqueda rápida).
- Posicionarse con la tecla **X** en el carácter a modificar.
- Seleccionar el carácter con las teclas (adelante) (atrás).
- Repetir las operaciones hasta corregir completamente el nombre.
- Tras finalizar la corrección, mantener presionada **X** hasta que se visualice "STORE USER / YES < > NO". Presionar para confirmar o para modificar nuevamente el nombre. Para borrar una letra introducir el carácter espacio.

Añadir 1 o más nombres a la lista

Para añadir más nombres a una lista existente hay que moverla presionando hasta que, tras el último nombre, la pantalla no visualiza nada. Para introducir más usuarios seguir el mismo proceso del capítulo "Introducir nombres". Una vez confirmado, el nombre es colocado en la posición correcta (orden alfabético).

Borrar nombres

- Buscar el nombre que se desea borrar presionando la tecla ; (manteniéndola presionada para la búsqueda rápida).
- Posicionarse con la tecla **X** en la última celda (abajo a la derecha); borrar el número existente introduciendo un espacio.
- Presionar nuevamente **X**; se visualiza "DELETE USER / YES < > NO". Presionar para volver al nombre o para confirmar. Una vez borrado, aparece el nombre siguiente.

Seleccionar el idioma (código 02)

En el modo de funcionamiento se puede elegir entre 6 idiomas (Italiano, Inglés, Francés, Alemán, Español o Portugués).

- Mover el puente **J1** de la posición **A** a la **B**.
- Introducir el código **02**; en la pantalla

aparece "italiano", si se ha programado, o el idioma anteriormente programado.

- Presionar la tecla o para seleccionar el idioma deseado.
- Presionar la tecla para confirmar el idioma; en la pantalla aparece la información "Programming / type: ".

Programaciones de sistema (código 03)

Con esta programación es posible cambiar o habilitar distintas funciones de la placa de calle (ver tabla).

- Introducir el código **03**; en la pantalla aparece "bit 0 = 0 / 0 < > 1" si se ha programado, o "bit 0 = 1 / 0 < > 1" si se ha cambiado en una programación anterior.
- Presionar la tecla para seleccionar 1 o para 0.
- Presionar la tecla para confirmar y pasar al siguiente (ver tabla de códigos y sus descripciones).
- Tras confirmar el valor del último código (bit7), en la pantalla aparece "Programming / type: ", y se puede seguir con la programación siguiente.

Crear una información inicial personalizada (código 04)

Permite modificar la información visualizada en la pantalla durante el funcionamiento normal o en reposo. Para visualizarla hay que programar el bit5 (ver el capítulo "Programaciones de sistema").

- Introducir el código **04**; en la pantalla aparece "DUO System" si se ha programado, o la información que se desea sustituir.
- Para el modo de introducción de los caracteres ver el capítulo "Introducción de nombres".
- Presionar la tecla para confirmar; cuando en la pantalla aparece "Programming / type: " se puede seguir con la programación siguiente.


Cargar nombres desde el ordenador

El siguiente proceso permite cargar nombres directamente desde el ordenador.

- Cargar todos los nombres en el ordenador utilizando un programa dedicado (software suministrado bajo pedido).
- Apagar la placa de calle y el ordenador.
- Conectar el puerto serial del ordenador a la toma estéreo en la

parte posterior de la placa de calle por medio de un cable, conectado como se ve en la figura.

- Mover los puentes **J2** y **J3**, colocados en la parte posterior de la placa de calle, de la posición **A** a la **B** (el puente **J1** debe permanecer también en la posición **B**).
- Encender el ordenador y luego la placa de calle.
- Introducir el código **05**; en la pantalla aparece "TD2100MA <=> PC / in progress 0".
- Dentro de 15 segundos bajar los nombres del ordenador; en la pantalla aparece en secuencia "TD2100MA <=> PC / in progress 1", "TD2100MA <=> PC / in progress 2", luego se visualizan todos los nombres bajados. Una vez finalizado el traslado de nombres, la placa de calle procederá a borrar los eventuales nombres introducidos previamente; en la primera línea de la pantalla aparece "waiting" mientras que en la segunda una barra de estado indica el avance del borrado; una vez finalizado aparece "Programming / type: ".
- Apagar la placa de calle y luego el ordenador.
- Desconectar el cable del ordenador y de la placa de calle.
- Colocar los puentes **J2** y **J3** en la posición **A**; colocar también el puente **J1** en la posición **A** si se ha finalizado la programación, si no continuar.

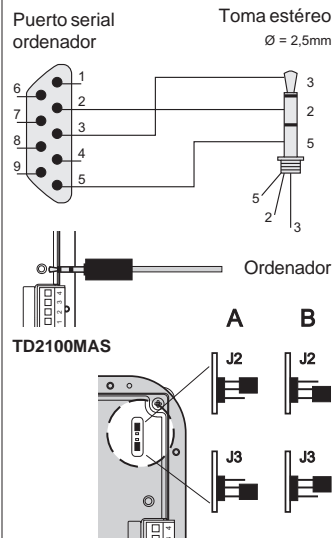

PROGRAMMING

Before programming you must:

- Move the jumper **J1** on the back of the push-button panel from **A** to **B**; the display shows "Programming / type: ".
- Dial the programming code (see table) and press to confirm.
- After you programme each single code, bring the jumper **J1** back to **A**.
- To exit and access the 2-digit programming codes you must move the jumper **J1**.

Positions of jumper J1

A = operation mode
B = programming mode

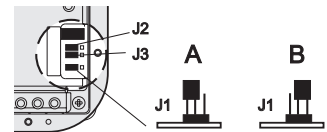


Table of programming codes

00	Entry of codes for door lock / address P1 / address PE
01	Entry-modification-deletion of names
02	Language selection
03	System programming
04	Entry of display initial text
05	Loading names from PC
06	Ordering names

Entry of codes for door lock / address P1 / address PE (code 00)

- Enter the code **00** to access the "entry of door lock codes" mode. The display shows "PASSWORD 0 / ".
- Dial the first opening code on the keypad, for example 7890; the display shows "PASSWORD 0 / 7890".
 - Press ; the display shows "PASSWORD 1 / ".
 - Dial the second opening code on the keypad, for example 1234; the display shows "PASSWORD 1 / 1234".
 - Press ; the display shows "PASSWORD 2 / ".
 - Repeat the operation to enter a maximum of 16 codes. When you press to confirm the last code (PASSWORD 15) you enter the "entry of address P1 code" mode

automatically. You can memorise the number of the internal station that can be called directly by pushing a button connected between terminals **P1 / P1**.

- Press ; the display shows "P1 / 0100".
- Press **X** to delete the code shown on the display and enter the number of the internal station you want to enable for the direct call function. The internal stations can be coded with numbers from 1 to 200.
- Press to confirm and go to the "entry of address PE code"; the display shows "PE / 0231". You can enter the code for the external station address. The push-button panels can be coded with numbers from 231 to 250.
- Dial the code and press to confirm. You go back to the "entry of door lock codes" mode. The display shows the PASSWORD 0 code (PASSWORD 0 / internal station)".
- To exit programming bring the jumper **J1** back to the original position (from B to A).

Note. To delete the password and the address associated with P1 and PE press **X** and then press again.

Entry / modification / deletion of names (code 01)

You can enter 32 characters, of which 28 characters for the name and the last 4 characters on bottom right for the internal station number. When searching for characters, the display shows upper-case letters, low-case letters, numbers, characters. < > and space in a sequence. Enter the names from top down and from left to right. You must enter a number in the last space on bottom right to save the name (see "deleting a name"). The push-button panel reorders the list in alphabetical order every time you enter and confirm a name.

Function of buttons

- Hold this button pressed to scroll the list of existing names
- X** Hold this button pressed to move the cursor to the name characters
- Hold this button pressed to scroll down the list of characters
- Hold this button pressed to scroll up the list of characters

Entry of names

- Move the jumper **J1** from **A** to **B**.
- Enter the code **01**; the display shows the first name. The display is empty if no codes are programmed.
- Press or to select the character for the first cell; press **X** to go to the second cell; press or to select the character for the second cell; continue until you have entered the complete name with code. Press **X** after you have entered the number in the last cell on bottom right; the display shows "STORE USER / YES < > NO"; press to confirm; press to modify the name.
- If confirmed, the display shows the second name. The display is empty if no names are programmed.
- Once you have confirmed the last name, bring the jumper back to the original position (from **B** to **A**). The display shows "waiting" and an automatic status bar. Normal operation is restored after a few seconds and the display shows the initial text (see "Operation").

Notes. Once you have entered 250 names the display shows "waiting" and an automatic status bar. After a few seconds the display shows "Programming / type: " and you can continue with programming. You can enter 2 or more names with the same call number (i.e. different family names in the same apartment).

Modification of names

- Press to search for the name you want to modify; (hold the button pressed for quick searching).
- Press **X** to go to the character you want to modify.
- Select the character with (forward) (backward).
- Repeat the operation until you have completed the name modification.
- Once you have completed the modification, hold **X** pressed until the display shows "STORE USER / YES < > NO" Press to confirm or to modify the name again. Enter a space to delete a letter.

Addition of 1 or more names to the list

To add a new name to the existing list press to scroll the list; the display is empty after the last name. To enter a new name follow the operations described in "Entry of names". If confirmed, the name is placed in the list in alphabetical order.

Deletion of names

- Press to search for the name you want to delete; (hold the button pressed for quick searching).
- Press **X** to go to the last cell (bottom right); enter a space to delete the existing number.
- Press **X** again; the display shows "DELETE USER / YES <-> NO" Press to confirm or to go back to the name. The next name is displayed after you have deleted the name.

Language selection (code 02)

- You can choose the language from 6 different options (Italian, English, French, German, Spanish and Portuguese) in operation mode.
- Move the jumper **J1** from **A** to **B**.
 - Enter the code **02**; the display shows "Italiano" in case of first programming or the programmed language.
 - Press or to select the language.
 - Press to confirm; the display shows "Programming / type: ".

System programming (code 03)

- You can change or activate the functions of the push-button panel (see table).
- Enter the code **03**; the display shows "bit 0 = 0 / 0 <-> 1" in case of first programming or "bit 0 = 1 / 0 <-> 1" if changed in the previous programming.
 - Press to select 1 or to select 0.
 - Press to confirm and go to the next code (see code table with descriptions).
 - Once you have confirmed the value of the last code (bit7), the display shows "Programming / type: " and you can continue with programming.

Personalisation of display initial text (code 04)

You can modify the text shown on the display during normal operation or idle state. You must programme bit5 to display the text (see "system programming").




- Enter the code **04**; the display shows "DUO System", in case of first programming, or the text you want to replace.
- For information on how to enter the characters see "entry of names".
- Press to confirm; the display shows "Programming / type: " and you can continue with programming.

Loading names from PC

You can load names directly from your PC.

- Load the names on the PC using a dedicated software application (software supplied on demand).
- Turn off the push-button panel and the PC.
- Connect the PC serial port to the stereo jack on the back of the push-button panel with a cable as shown in the figure.
- Move the jumpers **J2** and **J3** on the back of the push-button panel from **A** to **B** (also the jumper **J1** must be on **B**).
- Turn on the PC and then the push-button.
- Enter the code **05**; the display shows "TD2100MA > PC / in progress 0".
- Download the names from the PC within 15 seconds; the display shows "TD2100MA <-> PC / in progress 1", "TD2100MA <-> PC / in progress 2" and then the downloaded names.

- At the end of download the push-button deletes the existing names. The first line of the display shows "waiting" and the second line shows a status bar to show the progress of the deletion operation. At the end the display shows "Programming / type: ".
- Turn off the push-button panel and then the PC.
 - Disconnect the cable from the PC and the push-button panel.
 - Bring the jumpers **J2** and **J3** back to **A**; bring the jumper **J1** back to **A** if you have completed programming, otherwise continue with programming.

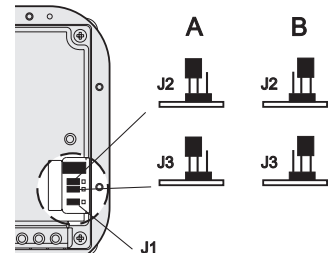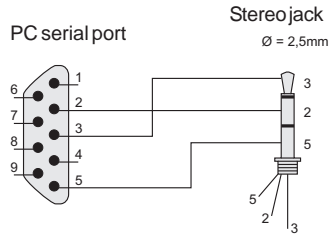

Ordering names

You can list the names in alphabetical order (from A to Z).

- Enter the code **06**; the first line of the display shows "waiting" and the second line shows a status bar; at the end of the operation the push-button panel returns automatically to the programming mode (the display shows "Programming / type: ").

Return to operation mode

Once you have completed programming, bring the jumper **J1** back to **A**; the display shows "ACI FARFISA / press <->" or the text you have entered during programming (see "Personalisation of display initial text").

E PROGRAMACIONES

Para realizar las programaciones hay que:

- Mover el puente **J1** colocado en la parte posterior de la placa de calle, de la posición **A** a la **B**; en la pantalla aparece la información "Programming / type: ".
- Marcar el código de programación deseado (ver tabla) y presionar .
- Tras finalizar la programación de cada código, llevar de nuevo el puente **J1** en la posición **A**.
- Para salir y entrar en los códigos de programación de 2 cifras hay que mover el puente **J1**.

Posiciones del puente J1

A = modo de funcionamiento
B = modo de programación

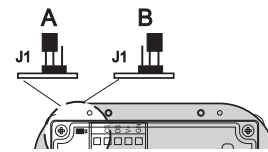


Tabla de códigos de programación

00	Introducir códigos para cerradura codificada / dirección P1 / dirección PE
01	Introducir-modificar-borrar nombres
02	Seleccionar el idioma
03	Programaciones de sistema
04	Crear la información inicial
05	Cargar nombres desde el ordenador
06	Ordenar nombres

Introducir códigos para cerradura codificada / dirección P1 / dirección PE (código 00)

- Al introducir el código **00** se entra en el modo "introducción códigos cerradura codificada", en la pantalla aparece "PASSWORD 0 / ".
- Marcar en el teclado el 1º código de apertura de la cerradura, por ejemplo 7890; en la pantalla aparece "PASSWORD 0 / 7890".
 - Presionar la tecla ; en la pantalla aparece "PASSWORD 1 / ".
 - Marcar en el teclado el 2º código de apertura de la cerradura, por ejemplo 1234; en la pantalla aparece "PASSWORD 1 / 1234".

- Presionar la tecla ; en la pantalla aparece "PASSWORD 2 / ".
- Repetir las operaciones descritas para introducir hasta un máximo de 16 códigos; al presionar la tecla para confirmar el 16º código (PASSWORD 15) se entra automáticamente en el modo "introducción código dirección P1"; durante esta fase es posible memorizar el número de una extensión que se podrá llamar directamente con un pulsador conectado entre los bornes **P1 / P1**.
- Presionar la tecla ; en la pantalla aparece "P1 / 200".
- Borrar el código visualizado presionando la tecla **X** e introducir el número de la extensión que se desea habilitar para la llamada directa.
- Presionar la tecla para confirmar la programación y pasar al modo "introducción código dirección PE"; en la pantalla se visualiza "PE / ". Durante esta fase es posible codificar la dirección de la placa de calle. Las placas de calle se pueden codificar con números que van de 200 a 270.
- Una vez compuesto, confirmar el número presionando la tecla . Se vuelve al modo "introducción códigos cerradura codificada" y en la pantalla aparece el código de la PASSWORD 0 (PASSWORD 0 / número extensión)".
- Para salir dalla programación colocar el puente **J1** en la posición originaria (de B a A).

Nota. Para borrar una contraseña, la dirección asociada a P1 y PE basta con presionar **X** y luego .

Introducir / modificar / borrar nombres (código 01)

La pantalla permite la introducción de 32 caracteres, 28 de los cuales dedicados al nombre y los últimos 4 abajo a la derecha al número de la extensión. Cuando se buscan los caracteres aparecen en la pantalla, en orden alfabético, primero las letras mayúsculas, luego las minúsculas, los números, los caracteres <-> y finalmente el espacio. Introducir los nombres partiendo desde arriba hacia abajo y de la izquierda a la derecha, con introducción obligatoria

de un número en el último espacio abajo a la derecha, no pudiendo en caso contrario memorizarse el nombre (ver "Proceso de borrado de un nombre"). Por cada nombre que se ha introducido y confirmado, la placa de calle procede a reordenar la lista alfabéticamente.



Función pulsadores

- Manteniéndolo presionado se mueve la lista de nombres
- X** Manteniéndolo presionado se mueve el cursor entre los caracteres del nombre
- Manteniéndolo presionado se mueve hacia adelante la lista de caracteres
- Manteniéndolo presionado se mueve hacia atrás la lista de caracteres

Introducir nombres

- Mover el puente **J1** de la posición **A** a la **B**.
- Introducir el código **01**; en la pantalla aparece el 1º nombre, o nada si no se ha programado.
- Presionar la tecla o para seleccionar el carácter a introducir en la 1ª celda; moverse con **X** para posicionarse en la segunda celda; presionar la tecla o para seleccionar el carácter a introducir en la 2ª celda; seguir hasta completar la introducción del nombre con su código correspondiente. Después de introducir el número en la última celda abajo a la derecha presionar **X**; en la pantalla aparece "STORE USER / YES <-> NO"; para confirmar hay que presionar para modificar el nombre presionar .
- Una vez confirmado, en la pantalla aparece el 2º nombre, o nada si no se ha programado.
- Una vez confirmado el último nombre introducido, colocar nuevamente el puente móvil en la posición originaria (de B a A). En la pantalla sale visualizado "waiting" y una barra de avance automático. Después de unos segundos se vuelve al funcionamiento normal y aparece la información inicial (ver el capítulo "Funcionamiento").

Notas. Si se ha llegado a introducir 250 nombres (cantidad máxima memorizable) en la pantalla sale visualizado "waiting" y una barra de avance automático. Después de unos segundos aparece "Programming / type: " y se

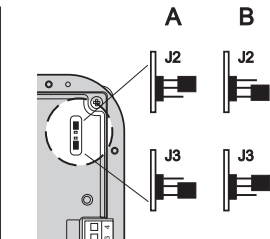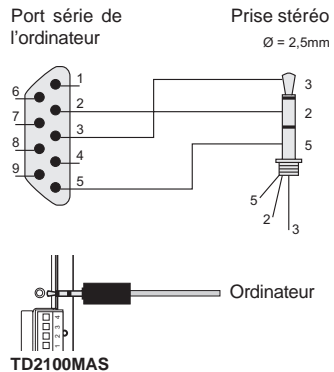

Ordonner les noms

Cette opération permet de mettre les noms saisis en ordre alphabétique (de A à Z):

- Saisir le code **06**; l'afficheur visualise sur la première ligne "waiting", tandis que la seconde ligne visualise l'avancement de la barre d'état; à la fin de l'opération, le dispositif se rétablit automatiquement en mode de programmation (l'afficheur visualise "Programming / type: ").

Rétablir le mode de fonctionnement

À la fin de toutes les programmations, rétablir le pontet **J1** sur la position **A**; l'afficheur visualise "ACI FARFISA / appuyer<>" ou l'éventuel affichage saisi en cours de programmation (voir "**Créer l'affichage initial personnalisé**").

Table of system programming codes

Programming code	Function description	Value entered with buttons	
		◀ = 0	▶ = 1
bit 0	door lock activation time	3 sec	6 sec
bit 1	activation upon call from internal station (1)	NO	YES
bit 2	door lock activation with X (2)	NO	YES
bit 3	deactivation of tone generator on the external door station	NO	YES
bit 4	activation of personalised initial screen (3)	NO	YES
bit 5	deactivation of ACI FARFISA and activation of personalised text	NO	YES
bit 6	reserved; do not program	-	-
bit 7	reserved; do not program	-	-

- (1) This function allows the internal stations to press the button, start a conversation with the external station (in case of more external stations in parallel the connection is established with the last calling door station) and activate the door lock by pressing the button .
- (2) This functions allows for quicker door lock activation by pressing **X** rather than dialling the code 00+ . For example: press **X** + password + .
- (3) You can alternate "ACI FARFISA" with the personalised text (see "personalisation of display initial text").

Tableau des codes des programmations de système

Code de programmation	Description de la fonction	Valeur saisissable en	
		◀ = 0	▶ = 1
bit 0	délai d'activation de la gâche	3 sec.	6 sec.
bit 1	activation sur appel depuis interne (1)	NON	OUI
bit 2	activation de la gâche codée par le biais du bouton-poussoir X (2)	NON	OUI
bit 3	désactivation/activation du générateur de tonalités sur le poste de rue	NON	OUI
bit 4	activation affichage initial personnalisé (3)	NON	OUI
bit 5	désactivation affichage ACI FARFISA et activation de celui personnalisé	NON	OUI
bit 6	réservé; ne pas programmer	-	-
bit 7	réservé; ne pas programmer	-	-

- (1) En activant cette fonction, on peut, depuis chaque interne, en appuyant sur le bouton-poussoir , engager une conversation avec le poste de rue (si plusieurs postes de rue en parallèle sont installés, la conversation s'engage avec le dernier poste de rue duquel un appel a été effectué) et, en appuyant sur le bouton-poussoir , activer la gâche.
- (2) Cette fonction permet d'abrégé l'activation de la gâche codée en appuyant sur le bouton-poussoir **X** au lieu de composer 00+ . Par ex.: appuyer sur **X** + mot de passe + .
- (3) Permet de visualiser de manière alternée l'affichage initial "ACI FARFISA" et celui personnalisé (voir "créer l'affichage initial personnalisé").

F PROGRAMMATIONS

Pour procéder aux programmations, il faut :

- Déplacer le pontet **J1**, positionné en face arrière de la plaque de rue, de la position **A** à la **B** ; l'afficheur visualise "Programming / type: " .
- Composer le code de programmation désiré (voir tableau) et appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer.
- À la fin de la programmation de chaque code, il faut rétablir le pontet **J1** sur la position **A**.
- Pour quitter et saisir les codes de programmation à 2 chiffres, il faut déplacer le pontet **J1**.

Positions pontet J1

A = mode de fonctionnement
B = mode de programmation

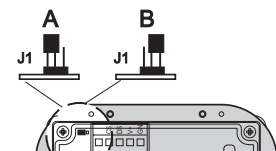


Tableau des codes de programmation

00	Saisir les codes pour gâche codée/adresse P1/adresse PE
01	Saisir-modifier-supprimer des noms
02	Sélectionner la langue
03	Programmations de système
04	Saisir de l'affichage initial
05	Charger de noms depuis ordinateur
06	Ordonner des noms

Saisir les codes de la gâche codée / adresse P1 / adresse PE (code 00)

- En saisissant le code **00**, le dispositif se prédispose en mode "saisir les codes pour gâche codée" et l'afficheur visualise "PASSWORD 0 / " .
- Sur la plaque de rue, composer le 1^{er} code d'ouverture de la gâche, par exemple 7890; l'afficheur visualise "MOT DE PASSE 0 / 7890".
 - Appuyer sur le bouton-poussoir ; l'afficheur visualise "PASSWORD 1 / " .
 - Sur le clavier, composer le 2^{ème} code d'ouverture de la gâche, par exemple 1234; l'afficheur visualise "PASSWORD 1 / 1234".

- Appuyer sur le bouton-poussoir ; l'afficheur visualise "PASSWORD 2 / " .
- Répéter les opérations détaillées plus haut pour saisir 16 codes au maximum; en appuyant sur le bouton-poussoir pour confirmer le 16^{ème} code (PASSWORD 15), le dispositif se prédispose automatiquement en mode "saisir code adresse P1"; cette phase permet de mémoriser le numéro d'un interne qui pourra être appelé directement en appuyant sur un bouton-poussoir branché entre les bornes **P1 / P1**.
- Appuyer sur le bouton-poussoir ; l'afficheur visualise "P1 / 200".
- Supprimer le code affiché en appuyant sur le bouton-poussoir et saisir le numéro de l'interne que l'on veut activer à l'appel direct.
- Appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer la programmation et passer en mode "saisir code adresse PE"; l'afficheur visualise "PE / " . Cette phase permet de coder l'adresse du poste externe. Les plaques de rue peuvent être codées avec des numéros compris dans la plage 200<=270.
- Composer le numéro et le confirmer en appuyant sur le bouton-poussoir . Le dispositif se rétablit en mode "saisir les codes pour gâche codée" et l'afficheur visualise le code du MOT DE PASSE 0 (PASSWORD 0 / numéro interne)".
- Pour quitter la programmation, rétablir le pontet **J1** sur sa position originale (de B à A).

Note. Pour effacer un mot de passe et l'adresse affectée à P1 et PE, il suffit d'appuyer sur et ensuite sur .

Saisir / modifier / supprimer des noms (code 01)

L'afficheur permet de saisir un maximum de 32 caractères dont 28 dédiés au nom et les 4 derniers, en bas à droite au numéro de l'interne. Lors de la recherche des caractères, l'afficheur visualise, en ordre alphabétique, d'abord les lettres en majuscule, ensuite celles en minuscule, les numéros, les caractères spéciaux <.> et pour finir l'espace vide.

la droite, avec saisie obligatoire d'un numéro dans la dernière case en bas à droite, sinon le nom n'est pas mémorisé (voir "procédure d'effacement d'un nom"). Chaque fois qu'un nom est saisi et confirmé, la plaque de rue le met en ordre dans la liste alphabétique.

Fonctions des boutons-poussoirs

- En le gardant enfoncé, la liste des noms saisis déroule à l'afficheur
- En le gardant enfoncé, le curseur se déplace dans les caractères qui composent le nom
- En le gardant enfoncé, la liste des caractères défile en avant
- En le gardant enfoncé, la liste des caractères défile en arrière.

Saisir des noms

- Déplacer le pontet **J1** de la position **A** à la **B**.
- Saisir le code **01**; l'afficheur visualise le 1^{er} nom ou rien si le dispositif n'a jamais été programmé.
- Appuyer sur le bouton-poussoir ou sur pour sélectionner le caractère à saisir sur la 1^{ère} position; appuyer sur le bouton-poussoir pour déplacer le curseur sur la 2^{ème} position; appuyer sur le bouton-poussoir ou sur pour sélectionner le caractère à saisir sur la 2^{ème} position; continuer ainsi de suite jusqu'à la complète saisie du nom et du code relatif. Après avoir saisi le numéro dans la dernière case en bas à droite, appuyer sur le bouton-poussoir ; l'afficheur visualise "STORE USER / YES < > NO"; appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer; pour modifier de nouveau le nom, appuyer sur le bouton-poussoir .
- Après la confirmation, l'afficheur visualise le 2^{ème} nom ou rien si le dispositif n'a jamais été programmé.
- Lorsque le dernier nom à saisir a été confirmé, il faut rétablir le pontet mobile sur sa position originale (de **B** à **A**). L'afficheur visualise "waiting", ainsi qu'une barre d'avancement automatique. Après quelques secondes, le dispositif se rétablit à son normal fonctionnement et l'afficheur visualise l'affichage initial (voir le chapitre "Fonctionnement").

Notes. Lors de la saisie du 250^{ème} nom (nombre maximum de noms

mémorisables), l'afficheur visualise "waiting" et une barre d'avancement automatique. Après quelques secondes, l'afficheur visualise "Programming / type: " et la programmation successive peut être effectuée.

2 ou plusieurs noms peuvent être saisis pour le même numéro d'appel (cas de noms différents dans le même appartement).

Modifier ou corriger un nom

- Chercher le nom à modifier en appuyant sur le bouton-poussoir ; (le garder enfoncé pour la recherche rapide).
- Appuyer sur le bouton-poussoir pour se positionner sur le caractère à modifier.
- Choisir le caractère en appuyant sur le bouton-poussoir (en avant) ou sur (en arrière).
- Répéter les opérations jusqu'à la correction complète du nom.
- Lorsque la correction est terminée, garder enfoncé le bouton-poussoir jusqu'à ce que l'afficheur visualise "STORE USER / YES < > NO". Appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer ou sur pour modifier de nouveau le nom.
- Pour supprimer une lettre, saisir le caractère de l'espace vide.

Ajouter 1 ou plusieurs noms dans la liste

Pour ajouter des noms dans une liste existante, appuyer sur le bouton-poussoir pour dérouler la liste; après le dernier nom, l'afficheur ne visualise plus rien. Pour saisir des noms supplémentaires, procéder aux opérations déjà détaillées dans le chapitre "saisir des noms". Si confirmé, le nom est automatiquement positionné dans la liste en ordre alphabétique).

Supprimer des noms

- Chercher le nom à supprimer en appuyant sur le bouton-poussoir ; (le garder enfoncé pour la recherche rapide).
- Appuyer sur le bouton-poussoir pour se positionner sur la dernière case (en bas à droite); effacer le numéro présent en insérant un espace vide.
- Appuyer de nouveau sur le bouton-poussoir ; l'afficheur visualise "DELETE USER / YES < > NO".

Appuyer sur le bouton-poussoir pour rétablir le nom ou sur pour confirmer. Lorsque le nom est supprimé, l'afficheur visualise les noms suivants dans la liste.

Sélectionner la langue (code 02)

En mode de fonctionnement, 6 langues sont disponibles (Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol et Portugais).

- Déplacer le pontet **J1** de la position **A** à la **B**.
- Saisir le code **02**; l'afficheur visualise "italiano" si le dispositif n'a jamais été programmé ou la langue précédemment programmée.
- Appuyer sur le bouton-poussoir ou sur pour sélectionner la langue désirée.
- Appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer la langue; l'afficheur visualise "Programming / type: " .

Programmations de système (code 03)

Dans cette programmation, on peut modifier ou activer des fonctions de la plaque de rue (voir tableau).

- Saisir le code **03**; l'afficheur visualise "bit 0 = 0 / 0 < > 1" si le dispositif n'a jamais été programmé ou "bit 0 = 1 / 0 < > 1" si une programmation a déjà été effectuée.
- Appuyer sur le bouton-poussoir pour sélectionner 1 ou sur pour 0.
- Appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer et passer au suivant (voir tableau des codes et descriptions correspondantes).
- Lorsque la valeur du dernier code (bit7) a été confirmée, l'afficheur visualise "Programming / type: " et on peut continuer avec la programmation suivante.

Créer l'affichage initial personnalisé (code 04)

Permet de modifier l'affichage visible sur l'afficheur pendant le normal fonctionnement ou à repos. Pour la visualisation, il faut appuyer sur le bit5 (voir le chapitre "programmations de système").

- Saisir le code **04**; l'afficheur visualise "DUO System" si le dispositif n'a jamais été programmé ou, s'il l'a été, l'affichage à remplacer.
- Pour le mode de saisie des caractères, voir le chapitre "saisir des noms".

- Appuyer sur le bouton-poussoir pour confirmer; l'afficheur visualise "Programming / type: " et on peut continuer avec la programmation suivante.

Charger des noms depuis un ordinateur

La procédure suivante permet de charger des noms directement depuis un ordinateur.

- Charger tous les noms sur l'ordinateur à l'aide du programme dédié (logiciel disponible sur demande).
- Mettre hors tension la plaque de rue et l'ordinateur.
- Brancher le port série de l'ordinateur à la prise stéréo située en face arrière de la plaque de rue à l'aide d'un câble branché comme dans la figure.
- Déplacer les pontets **J2** et **J3**, situés en face arrière de la plaque de rue, de la position **A** à la **B** (le pontet **J1** doit lui aussi être positionné sur **B**).
- Mettre sous tension l'ordinateur et la plaque de rue.
- Saisir le code **05**; l'afficheur visualise "TD2100MA <=> PC / in progress 0".
- Dans les 15 secondes suivantes, télécharger les noms mémorisés dans l'ordinateur; l'afficheur visualise en séquence "TD2100MA <=> PC / in progress 1", "TD2100MA <=> PC / in progress 2", ensuite il visualise tous les noms chargés.

- À la fin du téléchargement des noms, la plaque de rue supprime automatiquement les noms éventuellement saisis précédemment et l'afficheur visualise "waiting" sur la première ligne, tandis que la seconde ligne visualise l'avancement de la suppression en cours; à la fin, l'afficheur visualise "Programming / type: " .
- Mettre hors tension la plaque de rue et l'ordinateur.
- Débrancher le câble de l'ordinateur et de la plaque de rue.
- Rétablir les pontets **J2** et **J3** sur la position **A**; de même, rétablir le pontet **J1** sur la position **A** si la programmation est terminée, sinon continuer.